

# Кампания по отзыву



## Причина

Описание кампании по отзыву представлено в настоящем бюллетене.

## Неисправность

На некоторых гидроциклах, перепускной клапан давления в топливной системе, отвечающий за отвод избыточного давления, может иметь дефект, что может привести к его разрушению. Разрушение перепускного клапана может стать причиной скопления топлива и/или его паров в трюме гидроцикла. Если дефект присутствует, искра или пламя могут воспламенить пары топлива. Данная неисправность может стать причиной серьезных увечий или смерти водителя гидроцикла, а так же находящихся рядом людей.

## Действия дилера

- Запрещается передавать технику владельцу без проведения доработки.
- Уведомить всех владельцев техники о кампании завода-изготовителя. Необходимо проинформировать владельцев спортивных катеров о важности остановки эксплуатации техники и согласовать с ними даты проведения ремонтов.
- Следуйте указаниям приложенного гарантийного бюллетеня по безопасности.

Кампания no.: 2007-0002

Дата: 11 апреля 2007

 Предмет: **Перепускной клапан давления в топливной системе**

No. 2007-2

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛЬ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2007	GTX <sup>†</sup> / GTX Wake	147A / 147B / 157A / 157B / 267A / 267B	См. приложение
	GTX Limited	187A / 187B	
	GTI <sup>™</sup> SE	247A / 247B / 307A / 307B	
	GTI	237A / 237B / 257A / 257B	
	RXP <sup>®</sup>	217A / 217B / 217C / 217D / 287A / 287B / 287C	
	RXT <sup>®</sup>	177A / 177B / 177C / 177D	

<sup>†</sup> GTX – зарегистрированная торговая марка Castrol Ltd, используется по лицензии

## Неисправность

На некоторых гидроциклах из приведенного выше списка, перепускной клапан давления в топливной системе, отвечающий за отвод избыточного давления, может иметь дефект, что может привести к его разрушению. Разрушение перепускного клапана может стать причиной скопления топлива и/или его паров в трюме гидроцикла. Если дефект присутствует, искра или пламя могут воспламенить пары топлива. Данная неисправность может стать причиной серьезных увечий или смерти водителя гидроцикла, а так же находящихся рядом людей.

## Способ устранения

Провести инспекцию перепускного клапана давления в топливной системе. Если обнаружен дефект, перепускной клапан необходимо заменить.


## Позиции для ремонта

Наименование	P/N	Кол-во
Pressure Relief Valve	275 500 505	1
Oetiker <sup>††</sup> Clamp	293 650 025	1

<sup>††</sup> Oetiker зарегистрированная торговая марка Oetiker Group

## Действия

- Поднимите переднюю открывающуюся крышку и демонтируйте багажное отделение.

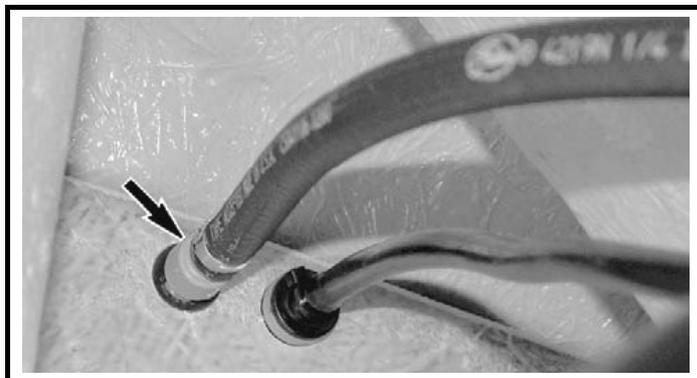


- Фитинг перепускного клапана установлен в корпусе гидроцикла по правому борту. Перепускной клапан (светло-синий) подсоединен к вентиляционному шлангу топливной системы

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Последующие действия могут потребовать изменения положения шланга или шлангов. При последующей установке шлангов на штатное место проверьте их правильную прокладку.

## Инспекция перепускного клапана давления в топливной системе

- Удерживая вентиляционный шланг за хомут, вытащите фитинг перепускного клапана из корпуса гидроцикла по направлению к трюму.

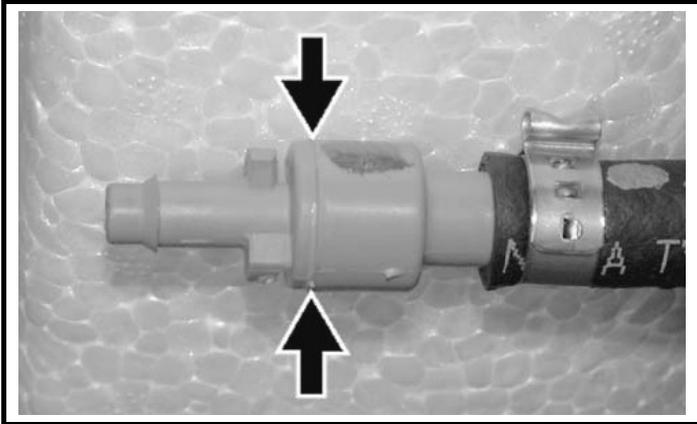


- Дефектный клапан разделится на две половины по месту паяного шва.
- Клапан без дефекта не будет иметь механических разрушений.

### Если перепускной клапан не имеет повреждений

- Снимите уплотнительную втулку с наконечника перепускного клапана.
- Установите уплотнительную втулку на штатное место в корпусе гидроцикла.
- Вдавите перепускной клапан во втулку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь в правильной установке перепускного клапана.

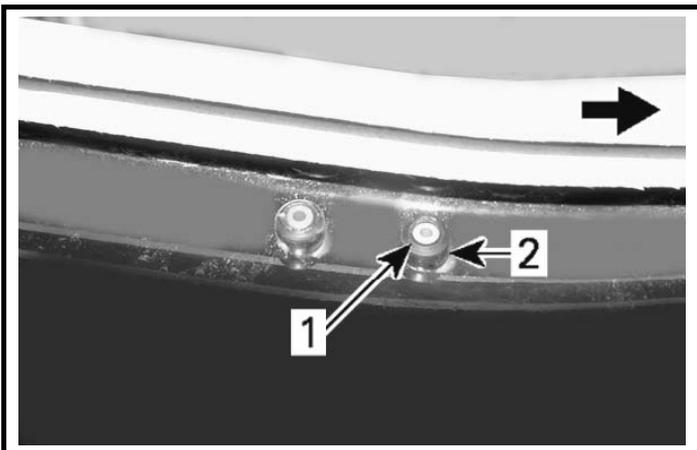

**ВИД СНАРУЖИ**

- [1] перепускной клапан
- [2] уплотняющая втулка
- Черная выделенная стрелка указывает на нос гидроцикла

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что вентиляционный шланг топливной системы проложен правильно.

Визуально проверьте целостность вентиляционного шланга топливной системы, который расположен между Y-образным фи-

тингом и выходным отверстием в корпусе гидроцикла. Проверьте целостность самого Y-образного фитинга после проделанных операций.

- Установите багажное отделение на штатное место и закройте крышку.


### Если обнаружен дефект перепускного клапана

- Необходимо выполнить замену перепускного клапана.

## Замена перепускного клапана давления в топливной системе

- Срежьте хомут на шланге. Для этого используйте приспособление (P/N 295 000 070). Удалите часть клапана из вентиляционного шланга и часть клапана из корпуса гидроцикла.
- Установите новый хомут типа Oetiker на вентиляционный шланг. Установите новый перепускной клапан. Стрелка на корпусе клапана должна быть обращена наружу.
- Зафиксируйте хомут типа Oetiker при помощи приспособления P/N 295 000 070.
- Снимите уплотнительную втулку с наконечника разрушившейся части перепускного клапана.
- Установите уплотнительную втулку на штатное место в корпусе гидроцикла.
- Вдавите перепускной клапан во втулку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь в правильной установке перепускного клапана.

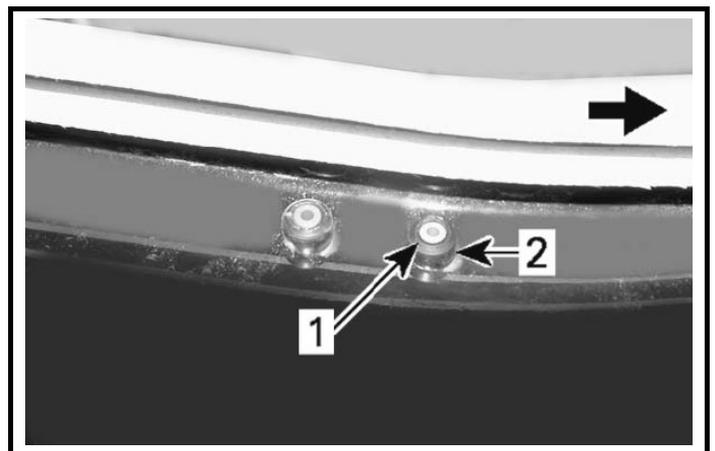

**ВИД СНАРУЖИ**

- [1] перепускной клапан
- [2] уплотняющая втулка
- Черная выделенная стрелка указывает на нос гидроцикла

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что вентиляционный шланг топливной системы проложен правильно.

Визуально проверьте целостность вентиляционного шланга топливной системы, который расположен между Y-образным фитингом и выходным отверстием в корпусе гидроцикла. Проверьте целостность самого Y-образного фитинга после проделанных операций.

- Установите багажное отделение на штатное место и закройте крышку.

## Гарантийное обеспечение

После выполнения работ заполните бланк гарантийного требования согласно указанным ниже данным.

Номер кампании	2007-0002	
Claim Type	Campaign Claim	
Flat Rate	Инспекция	0,3 ч
	Ремонт	0,1 ч

Отметка в поле "Inspection" ставится в том случае, если была выполнена инспекция.

Inspection	✓
------------	---

Если в ходе выполнения работ была выполнена как инспекция, так и ремонт, отметки ставятся в полях "Inspection" и "Repair".

Inspection	✓
------------	---

Repair	✓
--------	---

**ВНИМАНИЕ:** Все дефектные детали подлежат отправке в Технический отдел РОСАН совместно с бланком гарантийного требования.

# Приложение

## Модель: 147А

с 025114 по 026563  
с 027760 по 027883  
с 028350 по 028659  
с 028661 по 028670  
с 028672 по 028705

## Модель: 147В

022608  
с 024909 по 024914  
с 024916 по 025028  
025030  
025032  
с 025034 по 025052  
с 025054 по 025058  
с 025060 по 025102  
с 025104 по 025113  
028706  
с 028725 по 028726  
028735  
028737  
028743  
028748  
с 028759 по 028760  
028787  
028807  
028817

## Модель: 157А

с 024376 по 024677  
с 024679 по 024800  
с 027499 по 027504  
с 027506 по 027548  
с 027551 по 027564  
с 027566 по 027571  
с 027573 по 027574  
с 027576 по 027579  
027581  
с 027583 по 027584  
с 027586 по 027588  
с 027594 по 027596  
027598  
027600  
с 027602 по 027605  
с 027607 по 027621  
с 027623 по 027646  
с 027648 по 027653  
с 027655 по 027692  
028219  
028223  
028227  
028240  
028258

## Модель: 157А (продолжение)

028267  
с 028281 по 028283  
с 028291 по 028292  
028301  
с 028346 по 028349

## Модель: 157В

с 024801 по 024908  
027693  
с 027696 по 027698  
с 027700 по 027701  
с 027703 по 027704  
с 027706 по 027707  
027709  
с 027711 по 027718  
с 027720 по 027721  
027723  
с 027725 по 027728  
с 027730 по 027740  
с 027742 по 027759

## Модель: 177А

с 054631 по 054979  
с 054981 по 055028  
с 055030 по 055143  
с 055145 по 055358  
055360  
с 055362 по 055395  
с 055397 по 055491  
с 055493 по 055510  
с 055512 по 055523  
с 055528 по 055529  
055531  
055535  
с 055537 по 055540  
с 055544 по 055545  
055547  
055550  
с 055552 по 055553  
с 055555 по 055564  
с 055566 по 055606  
с 056840 по 056841  
с 056845 по 056847  
056852  
056858  
056860  
056880  
056929  
с 056989 по 056990  
056998  
057007  
057019

## Модель: 177А (продолжение)

с 057037 по 057038  
с 057050 по 057051  
с 057053 по 057054  
с 057063 по 057065  
с 057068 по 057072  
057075  
057077  
с 057079 по 057080  
с 057088 по 057091  
057094  
057096  
с 057098 по 057101  
с 057103 по 057186  
с 057188 по 057208  
с 057210 по 057214  
с 057216 по 057218  
с 057220 по 057226  
с 057228 по 057240  
с 057243 по 057257  
057259  
057261  
058009  
058013  
058018  
058028  
058033  
058035  
058041  
058045  
058053  
с 058057 по 058059  
058061  
058063  
058065  
058067  
058070  
058074  
с 058079 по 058083  
058086  
с 058089 по 058090  
058094  
058101  
058104  
058107  
058110  
058112  
058115  
058119  
с 058121 по 058123  
058125  
058127  
с 058129 по 058136

**Модель: 177А (продолжение)**

с 058138 по 058141  
с 058143 по 058144  
с 058146 по 058158  
с 058160 по 058172  
с 058175 по 058210  
с 058213 по 058215  
058217  
с 058220 по 058222  
058224  
058226  
с 058228 по 058230  
с 058232 по 058235  
с 058237 по 058239  
с 058241 по 058243  
058247  
с 058262 по 058263  
058266  
058268  
с 058270 по 058272  
058286  
с 058288 по 058289  
058291  
с 058295 по 058298  
с 058301 по 058308  
058313  
с 058316 по 058318  
058321  
с 058323 по 058326  
058328  
с 058330 по 058331  
с 058333 по 058335  
с 058337 по 058341  
058343  
058346  
с 058349 по 058353  
с 058355 по 058364  
с 058367 по 058369  
с 058371 по 058373  
с 058375 по 058377  
с 058379 по 058380  
с 058383 по 058385  
058388  
с 058390 по 058391  
с 058393 по 058395  
058397

**Модель: 177В**

052481  
с 053050 по 053277  
057571  
057587  
057589  
057591  
057593

057599  
057601  
с 057606 по 057607  
с 057616 по 057618  
с 057623 по 057625  
057628  
057633  
057636  
057641  
с 057646 по 057647  
057651  
с 057656 по 057657  
с 057660 по 057661  
057663  
057665  
с 057668 по 057670  
с 057676 по 057677  
057679  
057681  
057684  
057686  
057695  
057706  
с 057708 по 057709  
с 057725 по 057726  
057738  
057748  
с 057750 по 057751  
057758  
057771  
057774  
с 057777 по 057778  
с 057781 по 057782  
057793  
057799  
057801  
057804  
057809  
с 057811 по 057814  
с 057816 по 057818  
с 057820 по 057825  
с 057827 по 057830  
с 057832 по 057833  
с 057836 по 057855  
057858  
с 057863 по 057866  
с 057868 по 057873  
с 057875 по 057876  
с 057883 по 057886  
057888  
057892  
057895  
057898  
057905

с 057907 по 057908  
с 057911 по 057915  
с 057918 по 057921  
с 057923 по 057924  
057926  
057928  
с 057930 по 057933  
с 057935 по 057939  
057941  
с 057943 по 057946  
с 057954 по 057955  
057961  
057966  
057977

**Модель: 177С**

053020  
с 053585 по 053937  
с 053939 по 054503  
с 054505 по 054630  
с 055607 по 055900  
056564  
056566  
056569  
056587  
056598  
056600  
056608  
056612  
056619  
056627  
056633  
056635  
056640  
с 056642 по 056647  
с 056650 по 056652  
с 056655 по 056666  
с 056668 по 056679  
с 056681 по 056765  
с 056767 по 056777  
056779  
056781  
с 056783 по 056785  
с 056788 по 056789  
с 056791 по 056792  
056794  
056811

**Модель: 177D**

с 053278 по 053584  
с 056316 по 056562  
057271  
057274  
с 057278 по 057279

**Модель: 177D (продолжение)**

057282  
057285  
057291  
с 057294 по 057296  
057299  
057301  
с 057306 по 057308  
057310  
с 057312 по 057313  
с 057315 по 057319  
с 057321 по 057323  
с 057325 по 057329  
с 057331 по 057334  
с 057336 по 057337  
с 057340 по 057341  
с 057349 по 057351  
с 057353 по 057354  
с 057357 по 057359  
с 057361 по 057368  
057383  
057389  
057411  
057417  
057421  
057431  
с 057433 по 057435  
057439  
057449  
057451  
057470  
057474  
057480  
с 057492 по 057493  
с 057500 по 057501  
с 057504 по 057506  
057508  
с 057518 по 057519  
057537  
с 057549 по 057550  
057552  
057560

**Модель: 187A**

с 023304 по 023433  
с 023435 по 023766  
с 026564 по 026620  
с 026622 по 026625  
с 027887 по 027888  
с 027891 по 027892  
027899  
027907  
027917  
027932

**Модель: 187A (продолжение)**

с 027946 по 027947  
с 027949 по 027950  
027952  
027955  
027959  
027969  
027971  
с 027973 по 027974  
027978  
027984  
027992  
027994  
027999  
028011  
028016  
028018  
028028  
028033  
с 028036 по 028037  
028039  
028042  
028046  
028048  
с 028053 по 028054  
с 028056 по 028067  
с 028070 по 028071  
028830

**Модель: 187B**

023232  
с 023767 по 024015  
с 024017 по 024047  
с 026626 по 026628  
с 026634 по 026636  
026638  
с 026641 по 026644  
026648  
026654  
с 026658 по 026660  
с 026664 по 026667  
с 026670 по 026671  
026673  
с 026677 по 026681  
с 026683 по 026684  
026688  
с 026690 по 026693  
026695  
026698  
с 026701 по 026702  
с 026704 по 026709  
с 026711 по 026716  
026719  
026727

**Модель: 187B (продолжение)**

026733  
026735  
с 026747 по 026751  
026756  
026758  
с 026761 по 026762  
с 026765 по 026766  
026768  
026770  
с 026772 по 026778  
с 026780 по 026785  
026787

**Модель: 217A**

039410  
с 041151 по 041862  
042197  
042200  
042213  
042229  
042253  
042261  
042270  
042284  
с 042297 по 042298  
042309  
042311  
с 042321 по 042322  
с 042327 по 042329  
с 042331 по 042332  
с 042335 по 042337  
с 042340 по 042341  
с 042346 по 042347  
042350  
044244  
044247  
с 044249 по 044251  
044253  
044255  
044257  
с 044259 по 044260  
044263  
044265  
с 044270 по 044271  
044273  
с 044278 по 044279  
с 044281 по 044293  
с 044295 по 044296  
044298  
с 044300 по 044306  
с 044308 по 044310  
с 044312 по 044316  
044318

**Модель: 217А (продолжение)**

с 044724 по 044963

с 044965 по 044973

**Модель: 217В**

039116

039138

039148

с 040984 по 041103

с 041105 по 041150

с 042351 по 042360

042362

с 042364 по 042373

042375

с 042377 по 042378

с 042380 по 042386

с 042388 по 042402

с 042405 по 042414

с 042416 по 042421

с 042423 по 042425

с 042427 по 042433

042435

с 042437 по 042441

с 042443 по 042444

с 042446 по 042457

с 042459 по 042464

с 042466 по 042479

с 042481 по 042489

с 042491 по 042504

с 042506 по 042516

с 042519 по 042535

с 044025 по 044026

044037

с 044063 по 044064

044072

044085

с 044087 по 044088

с 044090 по 044093

044096

с 044098 по 044099

с 044103 по 044109

с 044112 по 044115

с 044118 по 044119

044121

044132

044215

044241

**Модель: 217С**

039276

с 039910 по 039998

с 040000 по 040018

с 040020 по 040541

с 040543 по 040722

с 043363 по 043365

с 043368 по 043369

043371

с 043373 по 043374

043378

043384

с 043388 по 043389

с 043395 по 043397

с 043399 по 043401

с 043403 по 043405

043407

с 043409 по 043410

с 043412 по 043413

043415

с 043417 по 043429

043432

с 043434 по 043435

с 043437 по 043444

с 043446 по 043452

с 043454 по 043458

с 043460 по 043463

с 043465 по 043468

с 043470 по 043471

с 043473 по 043483

с 043485 по 043523

с 043525 по 043542

с 043544 по 043549

с 043551 по 043565

с 043567 по 043576

с 043578 по 043581

043583

043585

с 043587 по 043589

с 043591 по 043595

043599

043601

043603

с 043605 по 043606

043608

043610

043623

043627

043629

043633

с 043636 по 043637

043639

с 043643 по 043644

с 043646 по 043647

с 043650 по 043654

043656

043658

с 043661 по 043662

043665

с 043667 по 043680

с 044319 по 044457

с 044459 по 044610

с 044612 по 044614

с 044616 по 044640

044642

с 044644 по 044656

с 044658 по 044660

с 044662 по 044664

044667

044670

с 044672 по 044674

044676

с 044678 по 044680

с 044682 по 044685

с 044687 по 044688

с 044690 по 044691

с 044693 по 044699

с 044701 по 044723

**Модель: 217D**

039046

с 040723 по 040942

с 040944 по 040983

с 042536 по 042569

с 042571 по 042758

042760

с 042762 по 042765

с 042767 по 042773

с 042775 по 042822

с 043681 по 043683

043691

с 043697 по 043698

043712

043716

043724

043743

043750

043766

043774

043778

с 043780 по 043782

с 043793 по 043794

с 043798 по 043800

с 043802 по 043804

с 043806 по 043807

с 043809 по 043810

043813

с 043815 по 043816

043818

043820

с 043824 по 043825

с 043829 по 043830

с 043832 по 043836

с 043838 по 043839

с 043841 по 043846

**Модель: 217D (продолжение)**

с 043848 по 043849  
с 043851 по 043854  
с 043856 по 043859  
043862  
с 043869 по 043873  
с 043876 по 043877  
043884  
с 043906 по 043907  
043911  
043917  
043919  
с 043921 по 043922  
с 043924 по 043925  
с 043927 по 043929  
043931  
с 043933 по 043934  
с 043936 по 043937  
с 043939 по 043943  
с 043945 по 043948  
с 043950 по 043956  
043958  
с 043960 по 043961  
с 043963 по 043975  
с 043978 по 043979  
043982  
043984  
с 043987 по 043989  
с 043992 по 043993  
043995  
043999  
044001  
с 044003 по 044008  
044010  
044013

**Модель: 237A**

002393  
002444  
002505  
002524  
002527  
с 002585 по 002587  
002627  
002657  
002714  
002716  
002761  
002766  
002793  
002820  
002835  
002860  
002867

**Модель: 237A (продолжение)**

с 002872 по 002873  
002875  
с 002877 по 002878  
002881  
002886  
002893  
с 002896 по 002897  
002899  
с 002903 по 003117  
с 006261 по 006351  
с 006353 по 006421  
с 006423 по 006478  
с 006480 по 006483  
с 006485 по 006494  
с 006496 по 006541  
с 006543 по 006559  
с 006561 по 006569  
006571  
с 006574 по 006577  
с 006579 по 006581  
с 006586 по 006588  
с 006590 по 006594  
006596  
с 006598 по 006601  
с 006603 по 006697  
с 008455 по 008547  
с 008549 по 009028  
с 009030 по 009087  
с 009089 по 009098  
009100  
009105  
с 009107 по 009108  
009110  
009113  
с 009115 по 009116  
009121  
009124  
009132  
с 009135 по 009138  
009143  
с 009145 по 009147  
009149  
009152  
009156  
с 009160 по 009161  
009163  
с 009165 по 009166  
с 009168 по 009170  
с 009172 по 009178  
с 009180 по 009184  
009186  
с 009188 по 009189  
с 009191 по 009200

**Модель: 237A (продолжение)**

с 009204 по 009209  
с 009211 по 009213  
с 009216 по 009222  
с 009224 по 009248  
009252  
с 009254 по 009257  
с 009259 по 009268  
с 009273 по 009275  
009277  
с 009279 по 009280  
009284  
с 009287 по 009290  
с 009296 по 009297  
с 009299 по 009301  
009306  
009308  
с 009312 по 009313  
с 009317 по 009325  
с 009327 по 009468

**Модель: 237B**

с 006136 по 006152  
с 006154 по 006226  
с 006228 по 006260  
с 008307 по 008328  
008330  
с 008332 по 008349  
с 008351 по 008373  
с 008376 по 008389  
с 008391 по 008395  
с 008401 по 008404  
008406  
008408  
008416  
с 008422 по 008425  
с 008429 по 008431  
008435  
с 008437 по 008454

**Модель: 247A**

с 003118 по 004201  
с 006698 по 007193  
с 009469 по 010036  
с 010038 по 010165  
с 010167 по 010231  
с 010233 по 010317  
с 010319 по 010335  
с 010337 по 010350  
с 010352 по 010364  
с 010366 по 010390  
с 010392 по 010394  
с 010396 по 010397  
с 010399 по 010409

**Модель: 247А (продолжение)**

010411  
с 010413 по 010422  
010431  
с 010434 по 010435  
010443  
010450  
с 010457 по 010459  
010461  
с 010464 по 010465  
с 010467 по 010468  
с 010472 по 010474  
с 010476 по 010479  
010483  
с 010486 по 010487  
с 010489 по 010490  
010492  
с 010494 по 011167

**Модель: 247В**

с 004202 по 004252  
с 007194 по 007207  
007209  
с 007211 по 007220  
с 007222 по 007230  
с 007232 по 007254  
с 011168 по 011176  
с 011178 по 011180  
с 011182 по 011183  
с 011185 по 011186  
011190  
с 011192 по 011193  
с 011196 по 011197  
011199  
011201  
с 011203 по 011249

**Модель: 257А**

007724  
007777  
007782  
007809  
007850  
007935  
007953  
007964  
007975  
007977

**Модель: 257В**

000753  
с 005878 по 006135  
007988  
с 007990 по 007998  
с 008001 по 008004  
008009

008016  
с 008018 по 008019  
008022  
с 008028 по 008032  
с 008034 по 008067  
с 008069 по 008088  
с 008090 по 008095  
с 008097 по 008108  
с 008110 по 008126  
с 008128 по 008136  
с 008138 по 008169  
с 008171 по 008240  
с 008242 по 008243  
с 008245 по 008249  
с 008251 по 008254  
с 008256 по 008257  
008262  
с 008264 по 008265  
008270  
008272  
008274  
008276  
008279  
008282  
с 008295 по 008296  
с 008298 по 008299  
008302  
с 008304 по 008306

**Модель: 267А**

с 024288 по 024375  
с 026926 по 026929  
с 026931 по 027061  
с 027063 по 027121  
с 027123 по 027127  
с 027129 по 027193  
с 027195 по 027210  
с 027212 по 027215  
с 027218 по 027219  
с 027221 по 027223  
с 027225 по 027228  
027231  
с 027234 по 027238  
с 027240 по 027243  
с 027245 по 027246  
027253  
027255  
027260  
с 027263 по 027264  
с 027272 по 027273  
027279  
027289  
с 027296 по 027297  
027303

с 027306 по 027308  
с 027310 по 027311  
027313  
с 027318 по 027319  
с 027321 по 027323  
с 027325 по 027328  
с 027330 по 027399  
с 027401 по 027402  
с 027405 по 027497  
028151

**Модель: 267В**

с 024048 по 024211  
с 024213 по 024287  
с 026788 по 026790  
с 026793 по 026794  
с 026796 по 026798  
026803  
с 026805 по 026809  
с 026811 по 026815  
с 026818 по 026821  
с 026823 по 026840  
026843  
с 026845 по 026846  
с 026848 по 026849  
с 026851 по 026856  
с 026858 по 026866  
с 026868 по 026876  
026878  
026880  
026884  
с 026890 по 026892  
026894  
с 026897 по 026898  
с 026904 по 026909  
с 026916 по 026925

**Модель: 287А**

с 039723 по 039909  
041872  
с 041875 по 041876  
с 041880 по 041881  
041903  
с 041905 по 041907  
041909  
с 041911 по 041912  
с 041915 по 041916  
041918  
с 041920 по 041922  
041924  
041926  
с 042932 по 042934  
с 042936 по 042937  
042940

**Модель: 287А (продолжение)**

042947  
с 042955 по 042956  
с 042958 по 042962  
с 042966 по 042969  
с 042971 по 042978  
с 042980 по 042981  
042984  
с 042986 по 043015  
с 043019 по 043026  
с 043028 по 043030  
043033  
043036  
с 043038 по 043039  
с 043043 по 043045  
043055  
043084  
043088  
043092  
043096  
с 043102 по 043108  
с 043110 по 043111

**Модель: 287В**

039634  
с 039636 по 039658  
с 039660 по 039722  
041940  
041943  
с 041946 по 041947  
с 041949 по 041951  
с 041957 по 041958  
041960  
041962  
с 041967 по 041968  
041970  
с 041972 по 041974  
с 041976 по 041978  
041981  
041984  
041987  
с 041989 по 041990  
041993  
с 041996 по 041997  
042000  
042005  
с 042823 по 042830  
с 042832 по 042834  
с 042836 по 042837  
с 042839 по 042841  
с 042844 по 042931

**Модель: 287С**

с 039439 по 039633  
с 042021 по 042063  
с 042065 по 042102  
с 042104 по 042116  
с 042118 по 042196  
043112  
043118  
043120  
043122  
043124  
с 043132 по 043133  
043135  
с 043140 по 043141  
с 043144 по 043145  
043159  
043163  
043166  
043169  
043178  
043180  
с 043185 по 043188  
с 043191 по 043193  
с 043196 по 043198  
043203  
043205  
043207  
с 043210 по 043213  
043216  
с 043221 по 043228  
с 043231 по 043242  
с 043245 по 043250  
с 043252 по 043254  
с 043256 по 043257  
с 043261 по 043263  
043266  
с 043268 по 043272  
043274  
с 043280 по 043284  
043286  
с 043288 по 043290  
043292  
043296  
043298  
с 043301 по 043305  
043309  
043311  
043317  
043322  
с 043324 по 043326  
043329  
043332  
043335  
с 043337 по 043338

**Модель: 287С (продолжение)**

043340  
с 043345 по 043346  
с 043349 по 043350  
043353  
с 043356 по 043360

**Модель: 307А**

с 004479 по 005877  
с 007399 по 007523  
с 007525 по 007714  
с 011459 по 011920  
с 011922 по 011936  
с 011938 по 012031  
с 012033 по 012136  
с 012138 по 012299  
с 012301 по 012324  
с 012326 по 012328  
с 012330 по 012359  
с 012361 по 012362  
с 012364 по 012387  
с 012389 по 012403  
с 012405 по 012414  
с 012416 по 012428  
с 012430 по 012445  
012447  
с 012449 по 012465  
с 012467 по 012471  
с 012473 по 012475  
с 012477 по 012481  
с 012483 по 012492  
012497  
012501  
012505  
012509  
с 012513 по 012514  
с 012517 по 012520  
012524  
с 012527 по 012530  
с 012532 по 012550  
с 012553 по 012555  
с 012557 по 012582  
012585  
012587  
с 012589 по 012591  
012594  
012598  
с 012600 по 012620  
с 012624 по 012629  
с 012631 по 012632  
с 012634 по 012636  
с 012642 по 012645  
012649  
012652

**Модель: 307А (продолжение)**

с 012654 по 012656

012658

с 012660 по 012661

с 012663 по 012722

012724

**Модель: 307В**

с 004253 по 004478

с 007255 по 007398

с 011250 по 011252

с 011254 по 011283

с 011285 по 011287

с 011289 по 011303

с 011305 по 011318

с 011320 по 011322

с 011324 по 011331

с 011334 по 011335

011338

011340

с 011342 по 011345

011348

011350

с 011353 по 011354

011357

с 011361 по 011363

с 011365 по 011378

с 011380 по 011458

# Кампания по отзыву



## Неисправность

На некоторых гидроциклах, перепускной клапан давления в топливной системе, отвечающий за отвод избыточного давления, может иметь дефект, что может привести к его разрушению. Разрушение перепускного клапана может стать причиной скопления топлива и/или его паров в трюме гидроцикла. Если дефект присутствует, искра или пламя могут воспламенить пары топлива. Данная неисправность может стать причиной серьезных увечий или смерти водителя гидроцикла, а так же находящихся рядом людей.

## Действия дилера

- Запрещается передавать технику владельцу без проведения доработки.
- Уведомить всех владельцев техники о кампании завода-изготовителя. Необходимо проинформировать владельцев гидроциклов о важности остановки эксплуатации техники и согласовать с ними даты проведения ремонтов.
- Следуйте указаниям приложенного гарантийного бюллетеня по безопасности.