



WARRANTY
CAMPAIGN

WATERCRAFT
WARRANTY
Bulletin



ВНИМАНИЕ: Уведомить всех владельцев, произвести доработку всей указанной техники

Кампания no.: **2009-0005**

Дата: **18 марта 2010**

Предмет: **Неработающий информационный центр на моделях iS – только незарегистрированная техника**

№. 2009-5

РЕВИЗИЯ 1 от 28 мая 2010

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	► СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2009	GTX [†] Limited iS™ 255	189A / 189B	См. приложение ◀
	RXT® iS 255	349A / 349B	

► [Изменения в тексте отмечены выделением треугольниками и подчёркиванием](#) ◀

Неисправность

Стрелка спидометра и/или тахометра информационного центра может перестать двигаться или начать заедать, то есть аналоговая часть информационного центра (спидометр или тахометр) может перестать работать.

Способ устранения

Замените информационный центр на предпродажной подготовке.


Позиция для ремонта

Наименование	Артикул	Кол-во
Cluster	278 002 574	1


Действия

Демонтаж информационного центра

1. Откройте переднюю крышку.
2. Переместите рулевое управление в крайнее верхнее положение.
3. Воспользуйтесь отверткой с длинным стержнем и плоским жалом. Вставьте жало отвертки между нижними крепежными лапками (одна с каждой стороны) крышки кожуха информационного центра. Действуя отверткой как рычагом, аккуратно высвободите крепежные лапки из кожуха информационного центра.

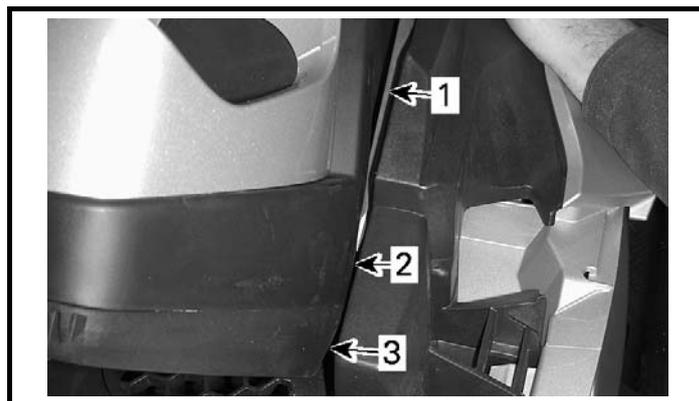


1. Отвертка с длинным стержнем и плоским жалом
2. Крепежная лапка
3. Крышка кожуха информационного центра
4. Оттяните нижнюю часть крышки, чтобы отсоединить крышку от кожуха информационного центра.

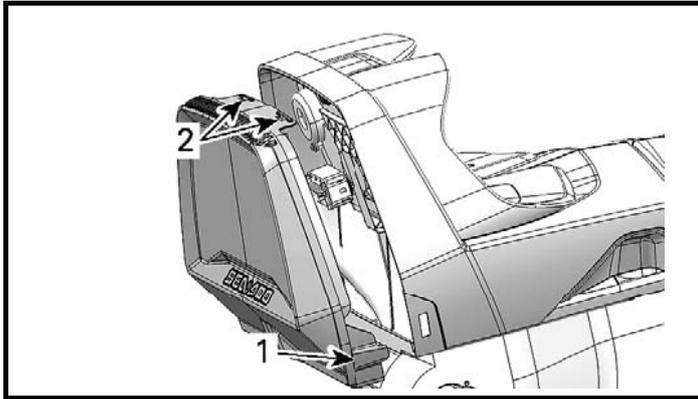


1. Крепежная лапка с левой стороны
2. Верхние крепежные лапки
5. Отсоедините разъем от информационного центра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Аккуратно отведите фиксатор разъема наружу. Не вращайте отвертку.

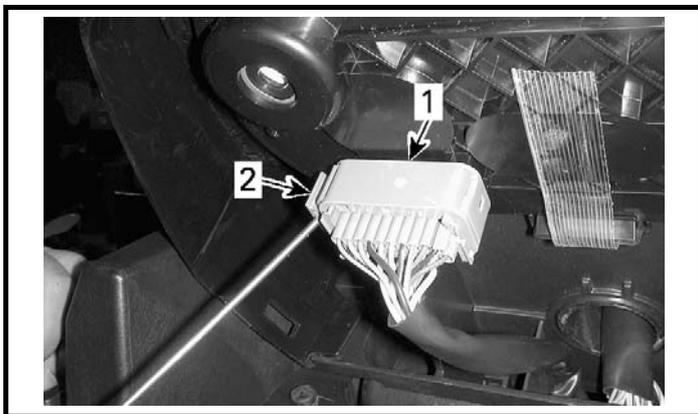

1. Разъем информационного центра
2. Отведите, чтобы открыть
6. Вставьте жало отвертки между верхней крепежной лапкой информационного центра и кожухом информационного центра.

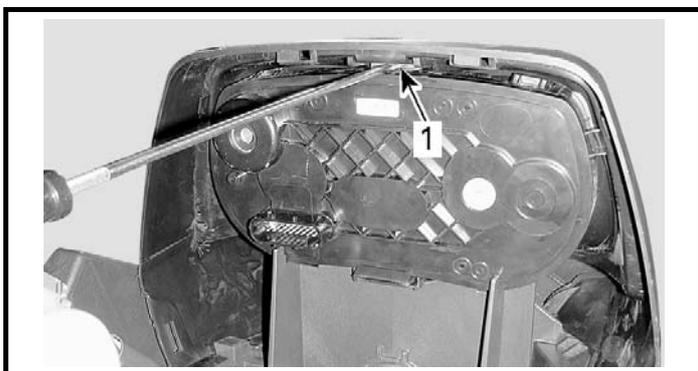

ДЕМОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА


1. Вставьте отвертку сюда
7. Придерживайте рукой заднюю часть информационного центра и нажмите на крепежную лапку, чтобы извлечь информационный центр из кожуха.

Обновление программного обеспечения информационного центра


ПРИМЕЧАНИЕ: Информационные центры поставляются запрограммированными.

После замены информационного центра:

1. Подключите диагностическое оборудование к гидроциклу и запустите последнюю версию программы V.U.D.S. За дополнительной информацией обратитесь к разделу COMMUNICATION TOOLS AND V.U.D.S. SOFTWARE соответствующего руководства по ремонту.
2. Нажмите кнопку **Read Data**.
3. После считывания информации, появится следующее сообщение. Нажмите кнопку «Yes».

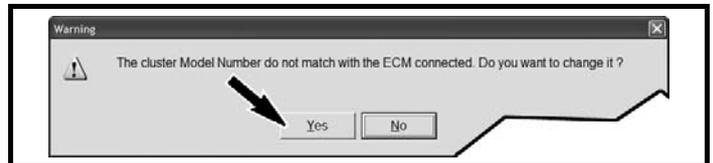

4. После появления второго сообщения. Нажмите кнопку «Yes».

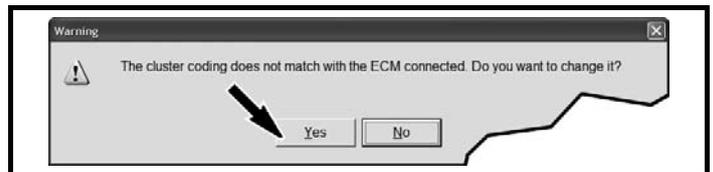

После обновления программного обеспечения информационного центра (если требуется), выполните необходимые настройки (язык, единицы измерения и т.д.).

Установка информационного центра

Установка информационного центра производится в порядке обратном демонтажу.

Однако обратите внимание на следующее:

1. Сначала установите в кожух нижнюю часть информационного центра, затем верхнюю. Убедитесь, что информационный центр надежно зафиксирован в кожухе.
2. При установке крышки кожуха, сначала установите верхнюю часть крышки, затем совместите нижнюю часть крышки с крепежными лапками кожуха и нажмите на крышку, чтобы она зафиксировалась на своем месте.

3. Нанесите небольшое количество диэлектрической смазки DIELECTRIC GREASE (P/N 293 550 004) на контакты разъема информационного центра.

Гарантийное обеспечение

После выполнения ремонта заполните бланк гарантийного требования (**ТОЛЬКО НА НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЕДИНИЦЫ**), используя следующую информацию:

Кампания номер	2009-0005
Тип гарантии	07
Действие	Ремонт
Flat Rate Time	0,3 н.ч.

На бланке гарантийного требования сделайте пометку в поле "REPAIR".

РЕМОНТ	✓
--------	---

За информацией по заполнению гарантийного требования обратитесь к Руководству по гарантии.

► СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА МОДЕЛЕЙ ПОПАДАЮЩИХ ПОД КАМПАНИЮ (ДЛЯ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ)

Модель: 189А

048530
048534
048540
048611
с 048626 по 048627
048631
048668
048673
с 048705 по 048706
048711
048713
048719
048725
048730
048738
048766
048797
048800
048803
048817
050270
с 050272 по 050274
050283
с 050287 по 050290
050292
050297
050313
050319
050321
050327
с 050331 по 050332
с 050334 по 050335
050350
050352
050363
050380
050382
050385
с 050388 по 050390
050397
050401
050406
с 050414 по 050415
с 050421 по 050423
с 050432 по 050434
050438
050446
050449
с 050462 по 050463
050468
050471
050473

Модель: 189А (продолжение)

050481
050509
050512
050517
050523
050542
050545
050549
050553
050558
050565
050567
050572
050596
050603
050611
050618
051645
051649
с 051672 по 051673
051679
051681
051692
051695
с 051698 по 051699
051716
051720
051727
051729
051732
051740
051745
051748
051753
052192
052210
052230
052259
052669
052711
052758
054020
054129
054151
Модель: 189В
048527
048529
048601
048606
с 048609 по 048610
048830
048840

Модель: 189В (продолжение)

048843
048851
048864
048868
048872
048875
048884
048888
048891
048898
048907
048910
с 048912 по 048913
048919
048921
048926
048931
048933
048943
048951
048954
048957
048965
048972
048985
048997
049007
049012
049016
049026
049032
с 049039 по 049041
049049
049051
с 049057 по 049058
с 049074 по 049075
049081
049085
с 049088 по 049090
049101
049114
049116
с 049118 по 049120
с 049133 по 049134
049140
049149
049152
с 049161 по 049162
049164
049168
с 049172 по 049173
049179
049182

Модель: 189В (продолжение)

с 049187 по 049188
с 049196 по 049197
049199
050038
050042
050051
с 050054 по 050056
050064
050066
050079
с 050083 по 050086
050088
050092
050095
050099
050101
050103
с 050106 по 050108
с 050115 по 050116
050118
с 050129 по 050130
050135
050137
с 050141 по 050142
с 050148 по 050155
050157
с 050160 по 050161
с 050166 по 050167
050171
050178
050180
с 050182 по 050183
с 050189 по 050190
050192
с 050195 по 050196
050198
050203
с 050205 по 050208
050211
с 050214 по 050216
050222
с 050225 по 050227
с 050233 по 050234
050237
050240
050245
050255
051559
051564
с 051572 по 051573
с 051579 по 051580
051583
051588
051590
051592
051598

Модель: 189В (продолжение)

051601
051603
051608
051611
051622
051628
с 051634 по 051635
052126
052132
052135
052580
052587
052623
052627
054345
Модель: 349А
с 048513 по 048514
048575
048592
049437
049442
049444
049449
049452
049463
049471
049474
049481
049487
049490
049494
049499
049522
049531
049554
049558
049564
049571
049578
049581
049583
049587
049600
049617
с 049629 по 049630
049643
049655
049660
049663
049667
049670
049674
049681
049685
с 049692 по 049693

Модель: 349А (продолжение)

049695
049704
049708
049714
049723
049729
049731
049751
049755
049762
049776
049783
049786
049793
049798
с 050626 по 050629
050635
050640
050643
050660
с 050665 по 050666
050669
с 050678 по 050679
050682
050684
050688
050693
050696
050698
050702
050705
050711
050714
с 050718 по 050719
050722
с 050732 по 050733
050746
050749
050759
050762
050764
с 050768 по 050769
050774
050777
050783
050785
050787
с 050799 по 050805
с 050807 по 050808
050817
050822
050825
050828
050837
050841
050849

Модель: 349А (продолжение)

050853
050858
050860
с 050862 по 050863
с 050866 по 050867
050871
050873
с 050886 по 050887
050901
с 050903 по 050904
с 050909 по 050911
050914
с 050916 по 050920
050928
050934
с 050936 по 050937
050941
с 050944 по 050945
050948
050950
с 050953 по 050954
050956
с 050963 по 050964
050970
с 050972 по 050973
с 050975 по 050978
с 050981 по 050984
с 050996 по 050997
с 050999 по 051004
с 051007 по 051008
с 051014 по 051015
051017
051021
051025
051032
с 051034 по 051035
051039
051047
051052
051055
с 051058 по 051061
051074
051076
с 051080 по 051082
051085
051088
с 051095 по 051096
051100
051102
с 051108 по 051109
051113
051117
051122
051125
с 051127 по 051128
051130

Модель: 349А (продолжение)

с 051134 по 051135
с 051137 по 051139
051142
051144
051149
с 051151 по 051152
с 051156 по 051157
051159
051167
051169
с 051172 по 051173
с 051177 по 051178
с 051183 по 051184
051189
с 051193 по 051198
051200
051204
051210
с 051213 по 051214
051217
051223
051227
051229
с 051235 по 051236
051241
с 051243 по 051244
с 051256 по 051258
051267
051283
051291
051295
051768
051832
051921
051932
051934
051937
с 051963 по 051964
051966
051968
051970
052276
с 052290 по 052291
052330
052369
052465
052883
052958
052981
053040
053091
053366
053411
053423
053433
053466

Модель: 349А (продолжение)

053824
053846
053888
053942
Модель: 349В
с 048503 по 048506
с 048544 по 048545
с 048547 по 048548
048554
048561
с 048570 по 048571
049207
049210
049213
с 049230 по 049232
049234
049256
049258
049275
049287
049289
с 049302 по 049303
049311
с 049313 по 049314
049317
049324
049334
049337
049340
049344
049346
с 049352 по 049354
049359
049364
049366
с 049370 по 049371
049373
с 049378 по 049379
049384
049393
049395
049397
049399
049407
с 049413 по 049414
049417
049432
049804
049845
049847
049852
с 049878 по 049879
049903
049909
с 049911 по 049912

Модель: 349В (продолжение)

с 049919 по 049920
с 049931 по 049932
049937
049941
049944
049953
049959
049961
с 049964 по 049965
049968
049970
049972
с 049980 по 049981
049985
049988
с 049994 по 049995
050000
с 050002 по 050005
050011
050015
050021
050026
050029
051310
051317
с 051319 по 051321
051324
051328
051333
051338
051342
051344
051346
с 051348 по 051350
с 051353 по 051354
с 051358 по 051361
051368
051379
с 051384 по 051385
с 051387 по 051388
051391
с 051398 по 051399
с 051401 по 051402
051405
с 051417 по 051418
051421
051425
051434
051438
051440
с 051445 по 051446
051450
051459
051461
с 051465 по 051466
051476

Модель: 349В (продолжение)

051479
с 051488 по 051490
051496
051499
051502
051528
051532
051536
с 051552 по 051553
с 051556 по 051557
051981
051987
с 052000 по 052001
052016
052025
052028
с 052031 по 052032
052041
052047
053114
053129
053248
053281
053289
053359
053478
053484
053490
053512
053515
053540
053578
053608
053775
054426
054545
054582
054593
с 054922 по 054923 ◀