



ВНИМАНИЕ: Уведомить всех владельцев, выполнить операции согласно инструкциям бюллетеня

Кампания no.: **2010-0006**

Дата: 18 июня 2010 Предмет: **Проверка отводящего патрубка механического нагнетателя – только для незарегистрированной техники** **№. 2010-6**

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2010	GTX ⁺ Limited iS TM 260	18AA, 18AB	См. приложение
	RXP TM -X TM 255	32AA, 32AB	
	RXT TM iS 260	34AA, 34AB	
	RXT-X 260	31AA, 31AB	

GTX⁺ зарегистрированная торговая марка Castrol Ltd. используется по лицензии.

Неисправность

Отводящий патрубок механического нагнетателя может сползти с посадочного фланца.

Способ устранения

Проверить крепление отводящего патрубка механического нагнетателя, на запущенном двигателе, используя методику, описанную в этом бюллетене. При необходимости выполнить ремонт.

Требуемые запчасти

ПРИМЕЧАНИЕ: Запчасти должны быть заказаны. Автоматическая рассылка не осуществляется.

GTX Limited iSTM 260 и RXTTM iS 260

Наименование	Артикул	Кол-во
M8 x 50 (Rear suspension)	207 285 060	8
M6 x 16 (Coolant tank)	207 361 660	3
M6 x 25 (Air intake silencer)	207 362 560	2

* Только если необходим ремонт отводящего патрубка механического нагнетателя


RXT-X 260

Наименование	Артикул	Кол-во
M6 x 25 (Air intake silencer)	207 362 560	2
M6 x 20 (Coolant tank)	207 362 060	2

* Только если необходим ремонт отводящего патрубка механического нагнетателя

Проверка отводящего патрубка механического нагнетателя

1. Подсоедините садовый шланг для воды к разъему, который находится в кормовой части гидроцикла. Не открывайте кран подачи воды в шланг.

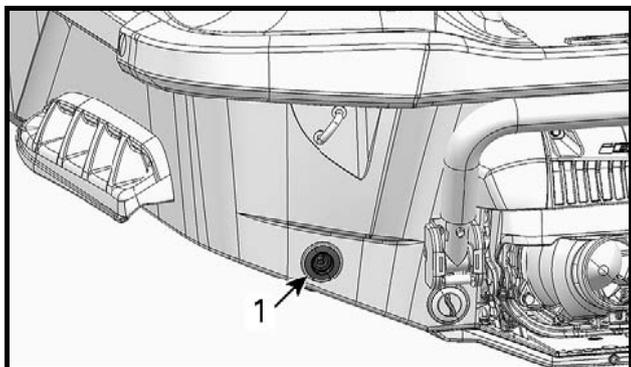



1. Разъем для подачи воды

2. Снимите следующие детали для доступа к отводящему патрубку механического нагнетателя около интеркулера. Если необходимо обратитесь к Shop Manual.

2.1 На моделях **GTX Ltd iS 260** и **RXT iS 260**: Откройте крышку посадочной платформы и снимите лоток с левой стороны.

2.2 На моделях **RXT-X 260**: снимите левую заднюю панель.

2.3 На моделях **RXT-X 255**: Снимите сиденье и крышку двигателя.

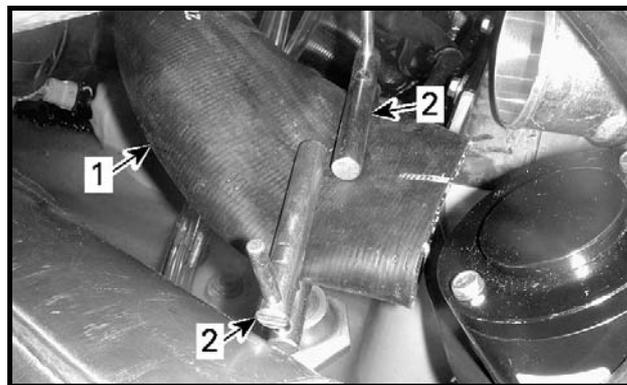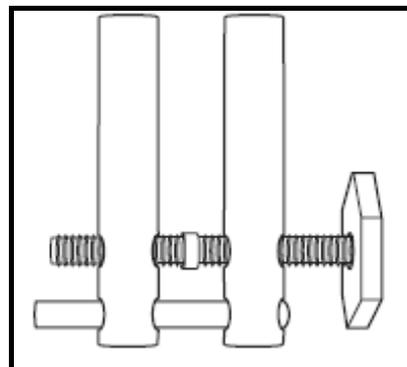

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ - ДЛЯ IS МОДЕЛЕЙ

1. Отводящий патрубок механического нагнетателя
2. Большие трубины

5. Запустите двигатель и незамедлительно откройте подачу воды в садовый шланг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатель необходимо запускать до того, как будет открыта подача воды. Для того чтобы предотвратить перегрев, открывайте подачу воды сразу же после того, как двигатель запущен. Не запускайте двигатель без подачи воды в контур охлаждения системы выпуска, когда гидроцикл находится на суше.

6. Расположите руку перед краем патрубка. Патрубок не должен выпускать воздух.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости, перекройте подачу воды, затем заглушите двигатель и подтяните трубины на патрубке.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подачу воды необходимо перекрыть до того, как двигатель будет остановлен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за тем, чтобы двигатель работал не более 2 минут. Сальник приводного вала не охлаждается при работе двигателя гидроцикла на суше.

7. На моделях **GTX Ltd iS 260** и **RXT iS 260** опустите посадочную платформу.

Shop manual для модели		
Модель	Артикул	Мод. год (Shop man.)
GTX Ltd iS 260	219 100 429	2010
RXT iS 260		
RXT-X 260		
RXT-X 255	219 100 313	2008

3. Отсоедините отводящий патрубок механического нагнетателя от интеркулера.

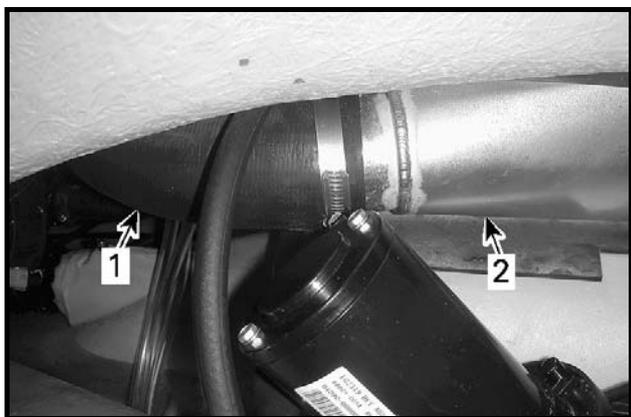

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ - ДЛЯ IS МОДЕЛЕЙ

1. Отводящий патрубок механического нагнетателя
2. Интеркулер.

4. При помощи двух больших трубиц (P/N 529 032 500) пережмите отводящий патрубок.

8. В течение 2 секунд, дайте поработать двигателю при полностью открытой дроссельной заслонке. Повторите эту операцию 3 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении описанной выше процедуры, нагнетателем создается повышенное давление по сравнению с рабочими условиями эксплуатации.

9. Перекройте подачу воды, остановите двигатель и отсоедините садовый шланг.

10. Снимите струбцины с патрубка.

11. Присоедините шланг к интеркулеру по следующей методике.

11.1 Используя изопропиловый спирт и чистую ветошь, очистите внутреннюю поверхность отводящего патрубка механического нагнетателя и наружную поверхность фланца интеркулера. **Не дожидаясь, когда изопропиловый спирт высохнет**, как можно скорее удалите остатки спирта сухой и чистой ветошью. Это необходимо для того, чтобы удалить всю грязь.

12. Затяните хомут на патрубке.

Момент затяжки	
Хомут на патрубке интеркулера	4 Н·м

13. Проверьте, не сполз ли патрубок с посадочного фланца нагнетателя.

- Если да, смотрите раздел «РЕМОНТ ОТВОДЯЩЕГО ПАТРУБКА МЕХАНИЧЕСКОГО НАГНЕТАТЕЛЯ».

- Если нет и патрубок установлен надёжно. Установите на место все снятые части.

Ремонт отводящего патрубка механического нагнетателя

Снимите следующие детали. Если необходимо обратитесь к Shop Manual.


На моделях GTX Ltd iS 260 и RXT iS 260

1. Снимите посадочную платформу и надстройку палубы.
2. Снимите глушитель шума впуска воздуха

На моделях RXT-X 260

1. Откройте сиденье

2. Снимите опору сиденья и сместите бачок охлаждающей жидкости в сторону

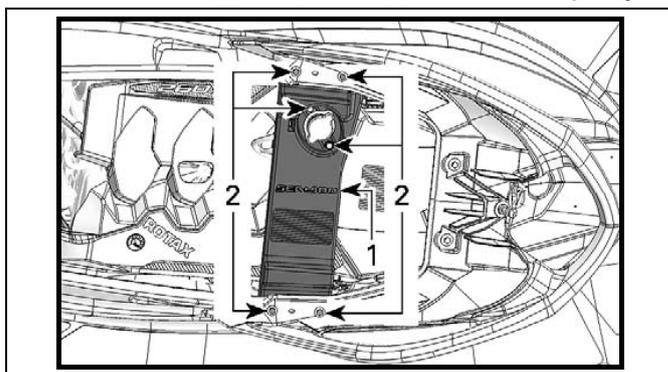


1. Опора сиденья

2. Фиксирующие болты


3. Снимите глушитель шума впуска воздуха.

На всех моделях

1. Ослабьте зажим отводящего патрубка механического нагнетателя.
2. Используя изопропиловый спирт и чистую ветошь, очистите внутреннюю поверхность отводящего патрубка механического нагнетателя и наружную поверхность фланца механического нагнетателя. **Не дожидаясь, когда изопропиловый спирт высохнет**, как можно скорее удалите остатки спирта сухой и чистой ветошью. Это необходимо для того, чтобы удалить всю грязь.

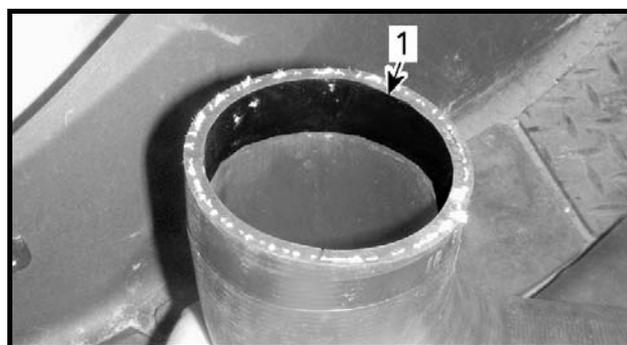

1. Очистите затемненную поверхность по всему диаметру

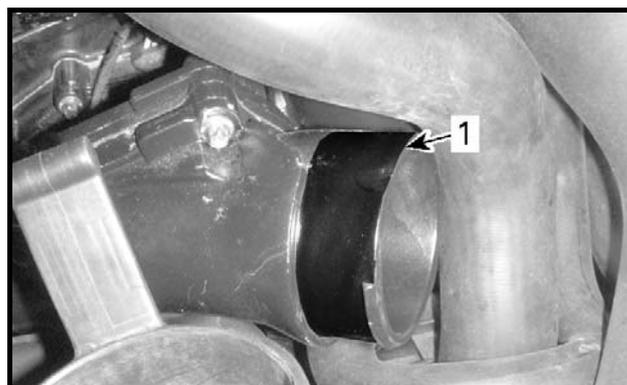


1. Очистите затемненную поверхность по всему диаметру на фланце механического нагнетателя

3. Наденьте патрубок на фланец механического нагнетателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь в том, что патрубок плотно надет до выступа на фланце.



4. Расположите хомут не дальше, чем 3 мм от края патрубка.

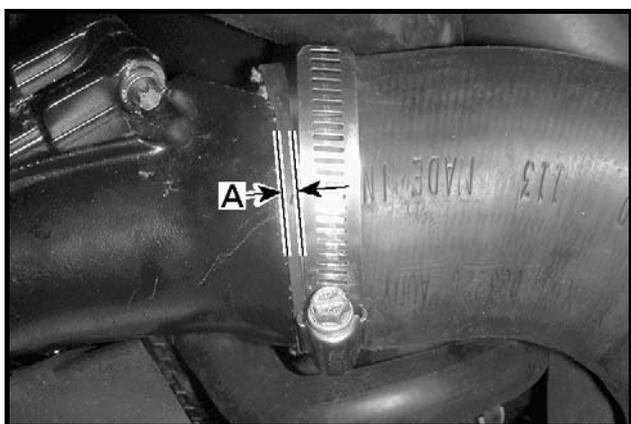

A. 3 мм максимум

5. Затяните хомут на патрубке.

Момент затяжки	
Хомут на патрубке интеркулера	4 Н·м

6. Установите все снятые детали.

Гарантийное обеспечение

При заполнении бланка гарантийного требования, следуйте указаниям Руководства по гарантии.

Проверка патрубка механического нагнетателя

Если были выполнены данные процедуры (эти процедуры должны быть выполнены на всех гидроциклах), заполните бланк гарантийного требования согласно представленным ниже данным:

НОМЕР КАМПАНИИ		2010-0006
Тип гарантии		07
Операция		Проверка
Flat Rate Time	GTX Ltd iS 260	0,3 н.ч.
	RXT iS 260	0,3 н.ч.
	RXT-X 260	0,3 н.ч.
	RXP-X 255	0,4 н.ч.

На бланке гарантийного требования сделайте отметку в поле ПРОВЕРКА.

ПРОВЕРКА	✓
-----------------	---

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном случае оплате подлежит проверка патрубка механического нагнетателя. Не включены работы по ремонту патрубка механического нагнетателя.

Ремонт патрубка механического нагнетателя

Если был выполнен ремонт патрубка механического нагнетателя, заполните бланк гарантийного требования согласно указанной ниже информации:

НОМЕР КАМПАНИИ		2010-0006
Тип гарантии		07
Операция		Ремонт
Flat Rate Time	GTX Ltd iS 260	0,4 н.ч.
	RXT iS 260	0,4 н.ч.
	RXT-X 260	0,1 н.ч.
	RXP-X 255	0,1 н.ч.

На бланке гарантийного требования сделайте отметку в поле ПРОВЕРКА и РЕМОТ.

ПРОВЕРКА	✓
-----------------	---

РЕМОТ	✓
--------------	---

В том случае, если был выполнен ремонт, для оплаты соответствующих операций необходимо сделать отметки в поле ПРОВЕРКА и РЕМОТ на бланке гарантийного требования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оплата за время, потраченное на проверку и ремонт.

Серийные номера техники попадающей под гарантийную кампанию.

Модель: 18АА

000202
 000204
 000213
 000215
 000217
 000227
 000232
 000247
 000250
 000253
 000256
 От 000258 до 000259
 000266
 От 000269 до 000270
 От 000273 до 000275
 От 000279 до 000280
 От 000284 до 000285
 От 000288 до 000289
 000292
 000295
 От 000299 до 000300
 000303
 000306
 000317
 От 000320 до 000321
 От 000330 до 000331
 000335
 000907
 От 000910 до 000911
 От 000916 до 000918
 000920
 000924
 От 000927 до 000929
 000931
 000933
 От 000935 до 000936
 От 000939 до 000940
 От 000942 до 000944
 000950
 От 000952 до 000953
 000955
 000957
 От 000961 до 000962
 000967
 От 000970 до 000971
 000975
 000977
 От 000979 до 000980
 000985
 От 001710 до 001711
 От 001717 до 001718
 001721
 001723
 001726

Модель: 18АА (продолж.)

001731
 001733
 001737
 От 001739 до 001740
 001743
 От 001746 до 001749
 От 001752 до 001753
 От 001759 до 001760
 001762
 001766
 001769
 001771
 001774
 От 001776 до 001777
 001781
 001786
 001788
 001791
 001795
 От 001797 до 001798
 001801
 001803
 001807
 001812
 001816
 От 001819 до 001820
 От 001823 до 001825
Модель: 18АВ
 От 000344 до 000346
 000350
 000355
 000358
 000361
 000363
 От 000365 до 000370
 000372
 От 000375 до 000376
 000378
 000380
 От 000382 до 000383
 От 000385 до 000392
 От 000396 до 000397
 000400
 От 000835 до 000836
 000839
 От 000842 до 000846
 000848
 000850
 От 000853 до 000855
 От 000858 до 000859
 От 000861 до 000863
 От 000866 до 000869
 От 000871 до 000872

Модель: 18АВ (продолж.)

От 000875 до 000876
 От 000879 до 000880
 От 000882 до 000885
 От 000887 до 000889
 000894
 От 000896 до 000897
 От 000899 до 000901
 000903
 От 001186 до 001187
 От 001189 до 001190
 001193
 001195
 От 001197 до 001200
 От 001202 до 001207
 001209
 От 001211 до 001218
 От 001222 до 001223
 От 001225 до 001226
 001230
 От 001232 до 001236
 От 001238 до 001239
 От 001241 до 001243
 От 001245 до 001247
 От 001250 до 001251
 001254
 От 001256 до 001258
 От 001262 до 001270
 001272
 001274
 От 001276 до 001277
 От 001280 до 001284
 От 001828 до 001837
 От 001839 до 001840
 От 001843 до 001861
 От 001863 до 001872
 От 001875 до 001877
 От 001879 до 001885
 От 001887 до 001889
 От 001891 до 001906
 001908
 От 001910 до 001924
 От 001926 до 001957
 От 001959 до 001960
 От 001962 до 001970
 От 001972 до 001977
 От 001979 до 001980
 От 001984 до 001993
 От 001995 до 001998
 От 002000 до 002005
 От 002007 до 002013
 От 002015 до 002029
 От 002031 до 002040
 От 002042 до 002043
 От 002045 до 002060

Модель: 18АВ (продолж.)

От 002063 до 002064
От 002066 до 002067
От 002069 до 002072
От 002074 до 002082
От 002084 до 002090

Модель: 31АА

010372
010380
010385
010389
010396
От 010400 до 010402
От 010408 до 010409
010414
010418
010425
010432
От 011871 до 011873
011875
011878
От 011881 до 011887
От 011889 до 011890
011892
От 011899 до 011900
От 011903 до 011904
011908
От 011910 до 011911
011916
011922
От 011926 до 011928
От 011932 до 011933
011937
От 011941 до 011942
011944
От 011948 до 011949
От 011956 до 011957
От 011962 до 011963
011966
От 011973 до 011974
От 011984 до 011985
011996
011999
От 012003 до 012005
От 012015 до 012016
012020
От 012022 до 012024
012026
012031
От 012033 до 012035
012037
От 012040 до 012041
От 012043 до 012044
012046
От 012049 до 012050
От 012053 до 012054

Модель: 31АА (продолж.)

От 012056 до 012057
012062
012064
От 012066 до 012071
От 012075 до 012077
012079
От 012082 до 012083
012093
012095
От 012097 до 012099
012101
012104
012110
От 012114 до 012116
012120
От 012123 до 012124
От 012129 до 012131
От 012133 до 012134
От 012137 до 012141
012143
012147
От 012149 до 012152
От 012154 до 012155
012158
012160
012164
012166
От 012168 до 012169
От 012171 до 012172
От 012178 до 012181
012183
От 012186 до 012188
От 012190 до 012192
012194
От 012198 до 012199
012202
От 012205 до 012206
012209
012213
012216
012218
012220
012225
От 012227 до 012229
012232
012234
От 012236 до 012237
От 012241 до 012242
От 012246 до 012247
От 012249 до 012251
012257
От 012265 до 012266
От 012269 до 012270
От 012272 до 012275
От 012277 до 012278
От 012280 до 012281

Модель: 31АА (продолж.)

012283
012285
012287
От 012289 до 012293
От 012295 до 012297
012299
От 012301 до 012303
От 012306 до 012307
От 012309 до 012310
012314
012316
012321
012323
От 012326 до 012332
От 012335 до 012336
От 012339 до 012341
От 012343 до 012344
012346
От 012348 до 012349
012351
012354
012357
От 012359 до 012361
012363
От 012366 до 012368
012370
От 013536 до 013538
013541
013544
013547
От 013550 до 013551
013553
От 013557 до 013558
013560
От 013563 до 013564
013568
013570
013574
013578
От 013580 до 013581
013586
От 013590 до 013592
013594
013596
013603
013606
013614
013616
От 013619 до 013620
013623
013625
013634
013637
013639
От 013644 до 013646
013648

Модель: 31АА (продолж.)

013650
От 013652 до 013653
От 013655 до 013657
От 013659 до 013660
От 013663 до 013664
От 013666 до 013667
013669
013672
013674
013679
013681
От 013684 до 013685
013688
013690
От 013692 до 013694
От 013696 до 013697
013700
013702
016484

Модель: 31АВ

От 010310 до 010311
010314
От 010316 до 010317
010319
010321
От 010324 до 010325
010329
010335
От 010338 до 010342
010346
От 010348 до 010353
От 010356 до 010359
010361
010363
От 010365 до 010367
011621
От 011623 до 011624
011626
От 011629 до 011632
От 011638 до 011642
011644
От 011647 до 011649
От 011651 до 011653
011655
От 011663 до 011664
От 011666 до 011667
От 011669 до 011670
От 011673 до 011674
От 011676 до 011677
От 011679 до 011681
От 011684 до 011687
011689
От 011691 до 011692
011696
011701

Модель: 31АВ (продолж.)

011703
От 011705 до 011709
От 011712 до 011714
От 011718 до 011719
011722
011724
011727
От 011731 до 011732
011734
011741
011743
От 011747 до 011748
011750
От 011752 до 011754
011756
От 011759 до 011760
011762
011764
011769
011772
011775
От 011777 до 011782
011784
011790
От 011793 до 011794
От 011796 до 011797
От 011800 до 011801
011805
От 011808 до 011810
От 011812 до 011814
От 011817 до 011821
011827
011829
011832
011835
011838
От 011841 до 011842
011846
От 011852 до 011858
От 011860 до 011862
От 011864 до 011866
011869
От 012372 до 012373
012375
012377
012390
От 012394 до 012395
012397
От 012401 до 012402
От 012409 до 012412
От 012414 до 012415
012419
012423
012425
012435
012439

Модель: 31 АВ (продолж.)

От 012442 до 012443
012447
От 012450 до 012452
От 012457 до 012460
012462
От 012464 до 012468
012473
012478
012483
012488
012490
012492
От 012494 до 012495
012497
От 012500 до 012502
От 012504 до 012505
От 012507 до 012510
012512
От 012515 до 012516
012518
От 012520 до 012523
От 012525 до 012526
012528
От 012530 до 012533
012535
012537
012539
От 012541 до 012544
От 012548 до 012552
От 012554 до 012557
От 012562 до 012563
От 012565 до 012572
012574
012578
012585
От 012587 до 012588
012591
012595
От 012598 до 012599
От 012601 до 012602
От 012604 до 012605
012608
012612
От 012614 до 012615
012617
012619
От 013705 до 013712
От 013714 до 013718
От 013721 до 013723
013725
013728
От 013730 до 013733
013735
От 013737 до 013741
От 013744 до 013746
013749

Модель: 31 АВ (продолж.)

От 013754 до 013759
От 013766 до 013771
013773
От 013775 до 013776
От 013778 до 013779
013781
От 013783 до 013786
013789
013795
От 013797 до 013798
От 013801 до 013802
013805
От 013809 до 013813
013820
013823
013825
От 013829 до 013832
От 013834 до 013836
013838
013841
От 013843 до 013844
013846
013848
От 013853 до 013854
013856
От 013858 до 013862
От 013866 до 013867
От 013869 до 013873
От 013875 до 013876
От 013879 до 013887
013889
От 013892 до 013893
013895
От 013897 до 013901
От 013903 до 013904
От 013906 до 013908
013912
От 013914 до 013917
013919
От 013921 до 013923
От 013925 до 013930
От 013932 до 013935
От 013938 до 013946
013948
От 013950 до 013953
От 013956 до 013959
От 013962 до 013975
013977
От 013982 до 013985
От 013987 до 014006
014008
От 014010 до 014012
014014
014016
От 014018 до 014025
От 014028 до 014030

Модель: 31АВ (продолж.)

014032
От 014034 до 014035
От 014038 до 014039
От 014042 до 014043
014045
014048
От 014050 до 014053
014055
От 014057 до 014058
От 014060 до 014062
От 014064 до 014065
От 014067 до 014070
От 014072 до 014073
От 014075 до 014086
От 014088 до 014092
014094
014096
От 014099 до 014101
014103
014104
014108
014110
От 014112 до 014115
От 014119 до 014121
014125
014128
От 014130 до 014132
От 014134 до 014141
От 014144 до 014147
От 014149 до 014159
От 014161 до 014162
014164
От 014166 до 014171
От 014173 до 014176
От 014179 до 014180
014182
014193
014204
014206
От 014208 до 014214
От 014216 до 014217
014246
От 014248 до 014249
От 014263 до 014264
От 014267 до 014269
014271
От 014359 до 014360
От 014362 до 014363
От 014365 до 014368
От 014370 до 014384
014386
014389
014391
014394
От 014400 до 014402
014404

Модель: 31 АВ (продолж.)

014411
От 014413 до 014414
От 014416 до 014417
От 014419 до 014437
От 014439 до 014456
От 014458 до 014460
От 014462 до 014492
От 014494 до 014513
014516
От 014518 до 014519
От 014521 до 014533
От 014535 до 014542
От 014547 до 014548
От 014550 до 014555
От 014557 до 014558
014563
От 014568 до 014571
От 014573 до 014575
От 014577 до 014587
От 014589 до 014591
014595
От 014597 до 014598
От 014600 до 014602
014607
От 014610 до 014613
015885
016980
017243

Модель: 32АА

021901
021903
От 021906 до 021907
021909
От 021911 до 021914
От 021918 до 021919
От 021921 до 021922
021926
От 021930 до 021931
021933
021935
021937
От 021939 до 021944
021946
021948
От 021950 до 021951
021954
021958
От 021960 до 021961
От 021963 до 021964
От 021966 до 021967
От 021970 до 021971
021975
От 021977 до 021980
От 021982 до 021984
021988

Модель: 32АА (продолж.)

021991
 От 021993 до 021994
 021996
 От 021998 до 021999
 022003
 От 022066 до 022067
 От 022069 до 022070
 От 022075 до 022076
 От 022078 до 022083
 022085
 От 022087 до 022092
 022094
 022097
 От 022099 до 022100
 022103
 022106
 022112
 022114
 022118
 022120
 От 022125 до 022126
 022128
 022131
 От 022133 до 022144
 022148
 От 022151 до 022152
 022162
 От 022166 до 022167
 От 022169 до 022171
 От 022173 до 022175
 От 022178 до 022179
 От 022182 до 022183
 От 022186 до 022188
 От 022190 до 022191
 От 022194 до 022195
 От 022394 до 022398
 От 022400 до 022406
 От 022408 до 022410
 022412
 От 022414 до 022416
 От 022418 до 022419
 От 022422 до 022423
 022426
 022430
 022432
 От 022436 до 022437
 022440
 От 022442 до 022447
 От 022451 до 022453
 022455
 От 022457 до 022459
 022461
 022464
 От 022467 до 022469
 От 022471 до 022472
 От 022474 до 022475

Модель: 32АА (продолж.)

От 022477 до 022479
 От 022482 до 022484
 От 022488 до 022491
 От 022495 до 022496
 От 022498 до 022500
 022503
 022505
 От 022507 до 022508
 От 022512 до 022515
 От 022517 до 022524
 022526
 От 022528 до 022534
 От 022536 до 022547
 022550
 От 022552 до 022554
 022556
 022810
 022823
 022917
 022919

Модель: 32АВ

021902
 022009
 От 022011 до 022012
 022014
 От 022018 до 022020
 022028
 022034
 022040
 022043
 022048
 022050
 От 022053 до 022054
 От 022059 до 022064
 От 022196 до 022198
 022201
 022203
 От 022210 до 022211
 От 022216 до 022219
 022221
 От 022230 до 022231
 От 022233 до 022234
 От 022238 до 022241
 022244
 022246
 От 022248 до 022249
 022252
 От 022254 до 022255
 022269
 От 022277 до 022280
 022283
 022286
 От 022288 до 022289
 022291
 От 022294 до 022295

Модель: 32АВ (продолж.)

От 022298 до 022303
 От 022305 до 022306
 От 022309 до 022312
 От 022315 до 022321
 От 022323 до 022329
 От 022331 до 022333
 От 022335 до 022336
 022342
 От 022345 до 022347
 От 022350 до 022354
 От 022359 до 022361
 022365
 От 022369 до 022373
 От 022375 до 022376
 022378
 022381
 От 022383 до 022384
 От 022386 до 022388
 От 022391 до 022392
 022558
 От 022560 до 022566
 022569
 От 022571 до 022578
 От 022580 до 022587
 022589
 От 022591 до 022593
 От 022597 до 022600
 От 022603 до 022605
 От 022607 до 022611
 От 022614 до 022616
 От 022618 до 022627
 От 022630 до 022632
 От 022634 до 022648
 От 022650 до 022656
 От 022658 до 022661
 От 022663 до 022669
 022671
 От 022673 до 022674
 022676
 022678
 От 022680 до 022683
 От 022685 до 022687
 От 022689 до 022690
 От 022692 до 022697
 От 022699 до 022700
 От 022702 до 022709
 022711
 От 022714 до 022715
 От 022717 до 022719
 От 022721 до 022731
 От 022734 до 022743
 От 022745 до 022755
 От 022758 до 022760
 От 022762 до 022765
 От 022767 до 022769
 От 022771 до 022780

Модель: 32AB (продолж.)

022921
022923
От 022925 до 022927
От 022929 до 022947
022950
022959
022988

Модель: 34AA

000063
000067
000069
От 000073 до 000074
000078
От 000080 до 000081
000084
От 000087 до 000088
000090
000093
000098
000101
От 000104 до 000105
000114
000116
000125
000138
000141
От 000143 до 000144
От 000147 до 000151
000153
000156
От 000159 до 000161
000166
000169
От 000171 до 000173
От 000175 до 000176
000179
От 000181 до 000182
000184
000187
От 000189 до 000190
000194
000201
От 000694 до 000695
000697
От 000700 до 000706
000711
000714
000720
000722
000724
От 000727 до 000728
От 000730 до 000731
От 000739 до 000742
От 000745 до 000748
000750

Модель: 34AA (продолж.)

000753
От 000755 до 000757
000761
От 000765 до 000766
000768
От 000770 до 000772
000775
От 000777 до 000778
От 000780 до 000782
От 000784 до 000788
От 000790 до 000792
000796
От 000798 до 000799
000801
От 000803 до 000804
От 000807 до 000808
От 000810 до 000811
000813
От 000817 до 000818
000823
От 000827 до 000829
000834
002265
002267
002270
От 002272 до 002273
002276
От 002278 до 002280
002283
002285
002290
От 002295 до 002299
От 002301 до 002302
От 002306 до 002307
От 002311 до 002314
От 002316 до 002317
002320
002323
От 002325 до 002327
002329
002332
002334
От 002336 до 002337
002339
002344
От 002346 до 002347
От 002352 до 002353
002355
От 002357 до 002360
002362
002364
От 002366 до 002375
002378
002381
От 002383 до 002385
002389

Модель: 34AA (продолж.)

002391
От 002393 до 002395
От 002400 до 002401
От 002405 до 002407
От 002410 до 002412
От 002414 до 002416
002418
От 002420 до 002424
002427
002429
От 002431 до 002433
От 002437 до 002438
От 002440 до 002441
002443
002445
002449
От 002451 до 002452
002454
002456
002458

Модель: 34AB

От 000002 до 000004
000007
От 000009 до 000010
000012
От 000015 до 000017
От 000019 до 000020
000022
От 000024 до 000025
От 000027 до 000029
От 000031 до 000032
000034
От 000036 до 000038
000041
От 000043 до 000054
От 000056 до 000061
От 000603 до 000607
000609
От 000611 до 000612
От 000615 до 000621
От 000623 до 000627
От 000629 до 000634
От 000638 до 000641
От 000644 до 000659
От 000661 до 000670
000672
От 000674 до 000676
От 000678 до 000679
От 000681 до 000683
От 000685 до 000686
От 000688 до 000690
От 000692 до 000693
От 001287 до 001289
От 001291 до 001294
От 001296 до 001297

Модель: 34AB (продолж.)

От 001299 до 001300
От 001302 до 001317
От 001319 до 001326
От 001328 до 001349
От 001351 до 001359
001361
От 001363 до 001399
От 001402 до 001440
От 001442 до 001447
От 001449 до 001478
От 001480 до 001485
От 002091 до 002095
От 002097 до 002149
От 002151 до 002194
От 002196 до 002264