

Дата: 5 мая 2008

Предмет: Вентиляция расширительного бачка на V-образных двигателях

№. 2008-14

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2006-2008	Все Outlander и Renegade с V-образными	Все	Все


Новая система вентиляции радиатора, расположенная в крышке расширительного бачка охлаждающей жидкости, устанавливается на Outlander и Renegade с Мая 2008 года.

Новая система вентиляции, заменяет систему вентиляции ранее используемую на Outlander и Renegade.

При замене радиатора, рекомендуется установка этой новой системы вентиляции.

Примечание: Внутренняя крышка больше не используется, и не должна применяться при установке новой системы вентиляции.

Детали необходимые для установки

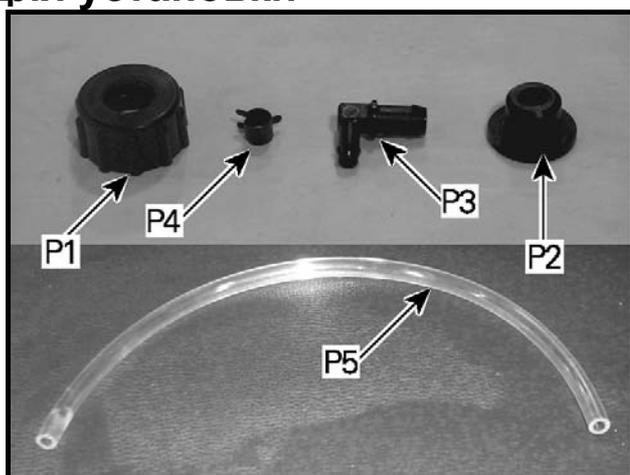


№	Артикул	Описание	Кол-во
P1	548 872 589	Крышка	1
P2	293 830 136	Уплотнитель	1
P3	414 580 700	Угловой фитинг 90°	1
P4	414 554 800	Клипса	1
P5	415 080 200	Трубка*	14"

* Трубка продается длиной 10м (32.8').

Сборка новой крышки расширительного бачка охлаждающей жидкости


Установите уплотнитель в крышку, в соответствии с иллюстрацией.

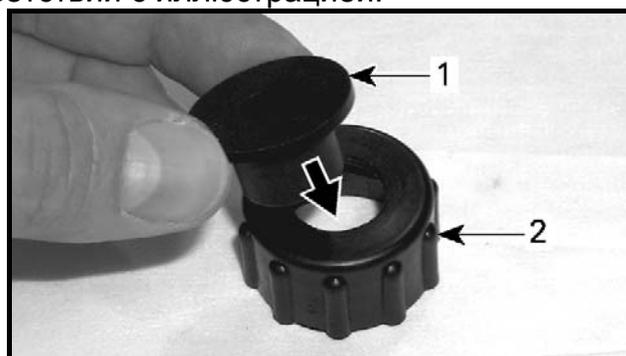

1. Уплотнитель
2. Крышка


Подсоедините чистую трубку к узкому концу углового фитинга 90°, в соответствии с иллюстрацией.

Закрепите клипсой.

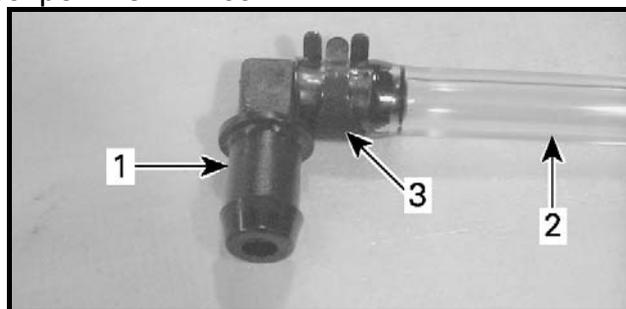

1. Угловой фитинг 90°
2. Трубка
3. Клипса

Установите угловой фитинг 90° в уплотнитель, как показано на иллюстрации.

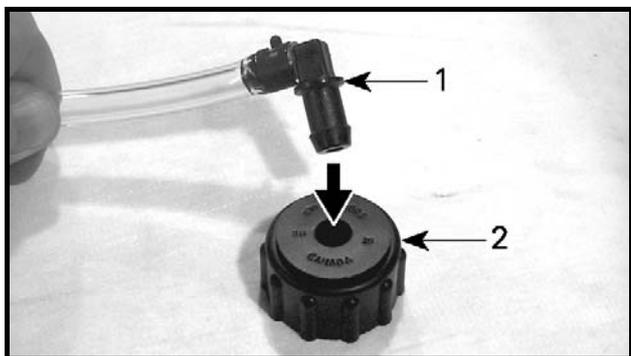

1. Угловой фитинг 90°
2. Уплотнитель

Установка новой крышки расширительного бачка охлаждающей жидкости


Снимите и повторно не используйте крышку расширительного бачка.

ВНИМАНИЕ

При открытии расширительного бачка на горячем двигателе, горячая охлаждающая жидкость может вылиться наружу. Убедитесь, что двигатель остыл, перед снятием крышки.

Снимите и повторно не используйте внутреннюю крышку.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что внутренняя крышка извлечена; если этого не сделать, двигатель может быть серьезно поврежден.

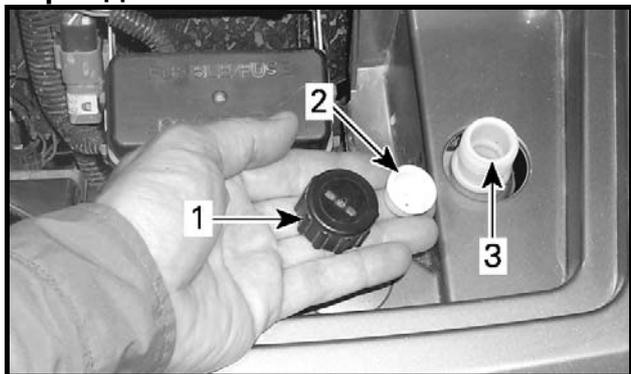


1. Крышка расширительного бачка
2. Внутренняя крышка
3. Заливная горловина расширительного бачка


Закрутите новую собранную крышку на расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Проложите трубку в соответствии с иллюстрацией.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что трубка, не задевает ни за какие детали, например тормозной диск и т.п.

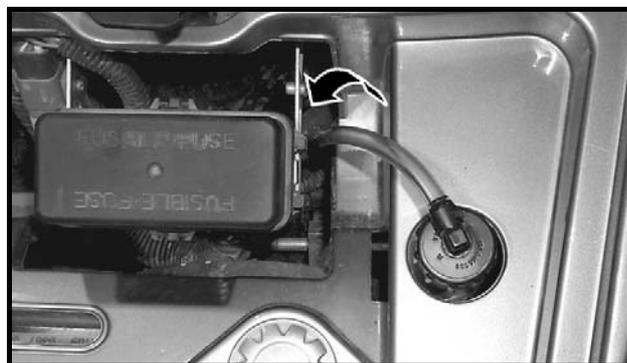


Типично – Outlander

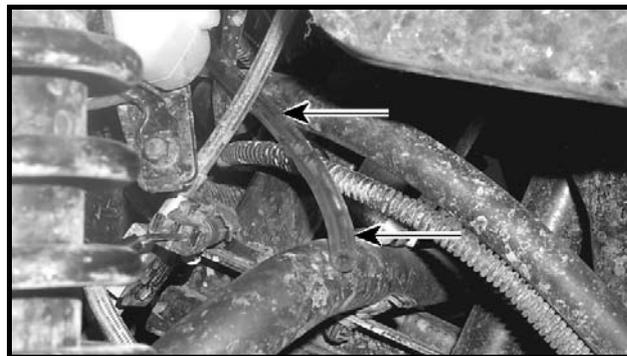

Типично - Outlander



Типично - Renegade

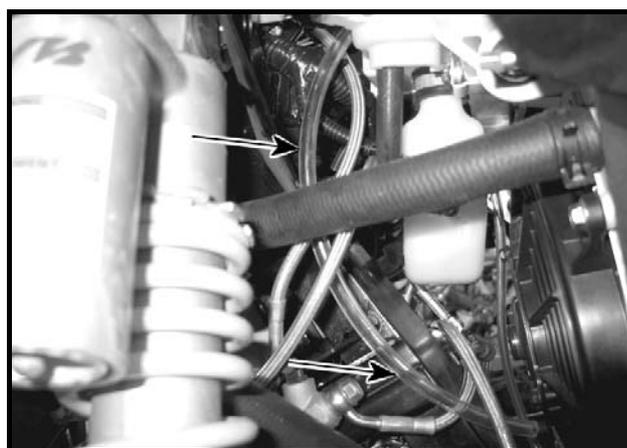

Типично - Renegade