

Дата: 5 ноября 2007

Предмет: Процедура установки аккумуляторной
батареи на Outlander™ и Renegade™

No. 2008-7

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2007-2008	Outlander™ и Renegade™	Все	Все

Выявлено, что аккумуляторная батарея (АКБ) не всегда устанавливается согласно рекомендациям соответствующего бюллетеня по предпродажной подготовке.


Ревизия бюллетеня по предпродажной подготовке содержит более подробное описание монтажа АКБ, порядка подсоединения и прокладки проводов.

Ниже приводится краткое напоминание процедуры установки и подключения АКБ для указанных выше мотовездеходов.

Установка АКБ

Очистите клеммы АКБ металлической щеткой (если необходимо).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверяйте правильность прокладки подключаемых проводов.

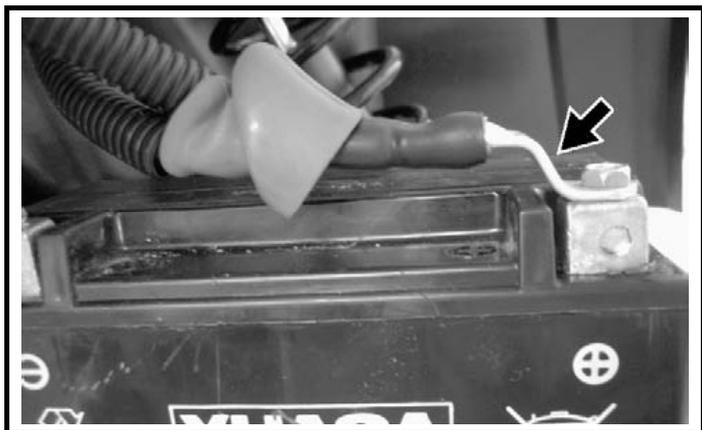


На фотографии выше показан правильный способ подключения к плюсовой клемме АКБ. Наконечник провода должен быть размещен именно так, как это показано на фотографии. Провод должен проходить над АКБ.




На фотографии выше показан неправильный способ подключения к плюсовой клемме АКБ.


Все модели Outlander (кроме Outlander 400 и Renegade)

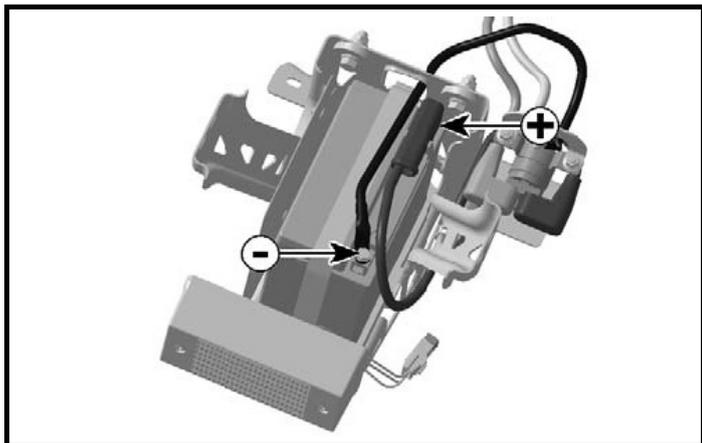

Модели Outlander 400

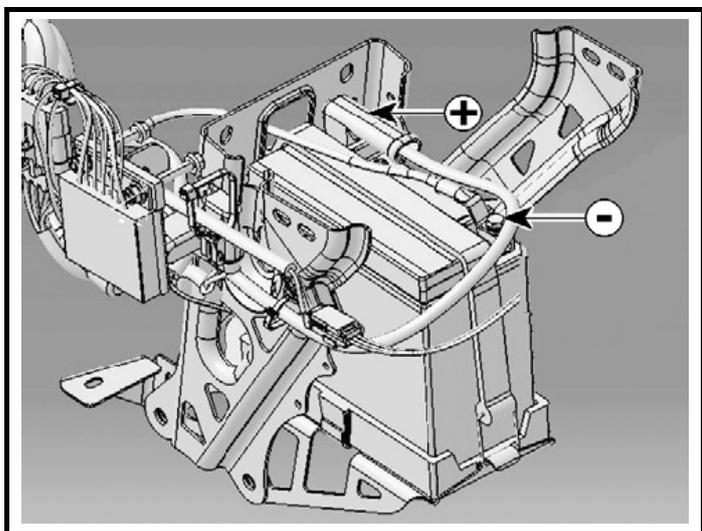

Модели Renegade

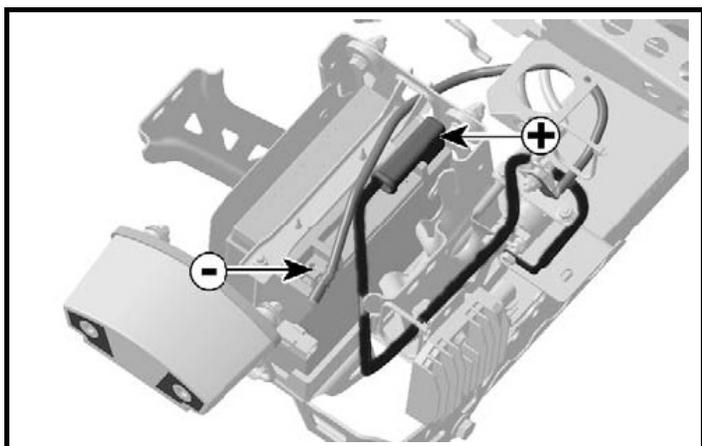

Установите АКБ на половину корпуса на штатное место. Плюсовая клемма АКБ должна быть обращена к передней части мотовездехода.

Закрепите красный плюсовой провод на плюсовой клемме АКБ.

ВНИМАНИЕ

В первую очередь к АКБ подсоединяется красный плюсовой провод.

Для защиты от окисления обработайте соединение диэлектрической смазкой.

Закройте плюсовую клемму АКБ защитным резиновым чехлом.

Закрепите черный минусовой провод на минусовой клемме АКБ.

Для защиты от окисления обработайте соединение диэлектрической смазкой.

Полностью установите АКБ на штатное место.