

Дата: 30 января 2008 Предмет: Новые щипцы для установки хомутов пыльников ШРУСов

№. 2008-10

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2003-2008	Outlander и Renegade	Все	Все

Пыльники передних ШРУСов теперь выполняются из более прочного материала (ТРЕ), из-за которого установка хомутов на пыльник стала сложнее.

Существует два комплекта пыльников передних ШРУСов:


Артикул	Описание
705 400 511	Комплект пыльников колес
705 400 512	Комплект пыльников дифференциала

Для облегчения установки хомутов, выпущены специальные щипцы, разработанные именно для выполнения этой процедуры.



Описание	Артикул
Щипцы для установки хомутов пыльников ШРУСов	529 036 120


Новые щипцы для установки хомутов пыльников ШРУСов доступны через систему регулярных заказов.

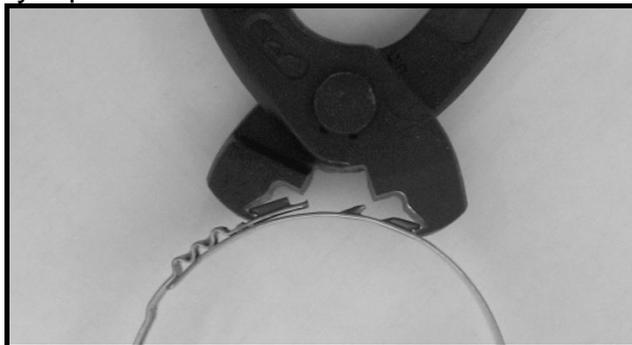

Так же теперь доступны для заказа сами хомуты, раньше их можно было заказать только в комплекте с пыльниками.



На хомуте выбиты цифры характеризующие размер хомута.

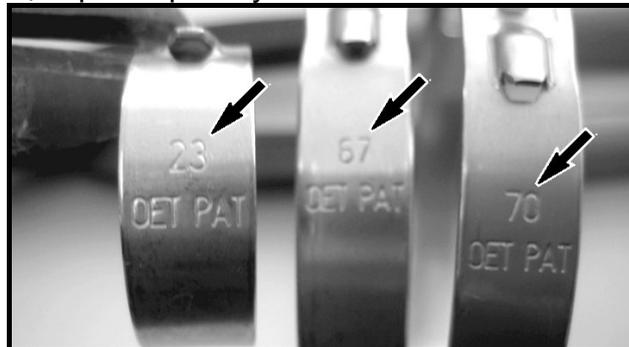

Артикул	Описание	Применение
293 650 192	Размер 23	К обоим комплектам пыльников
293 650 193	Размер 67	К комплекту пыльников -512
293 650 194	Размер 70	К комплекту пыльников -511

Примечание: В ближайшее время пыльники задних ШРУСов, тоже будут выполняться из более прочного материала (ТРЕ), так что новые щипцы будут необходимы для установки хомутов.