

**can-am****WARRANTY**  
CAMPAIGN**ATV**  
**WARRANTY**  
Bulletin**ВНИМАНИЕ:** Уведомить всех владельцев и провести ремонт техники.

Кампания №: 2008-0003

Дата: 11 Февраля 2008 Предмет: Проверка разъемов катушек зажигания DS 450 EFI

No. 2008-3

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2008	DS 450 EFI	3F8A / 3F8B / 3G8B	См. приложение

## Проблема

На ограниченном количестве мотовездеходов DS 450, не пропаиванные разъемы катушек зажигания могут ослабнуть от вибрации и привести к пропускам зажигания.


## Решение

Пропаивать разъемы катушек зажигания.

## Ремонт


### Снятие элементов корпуса

1. Снимите сидение с мотовездехода.
2. Отсоедините ЧЕРНЫЙ минусовой провод от АКБ мотовездехода.

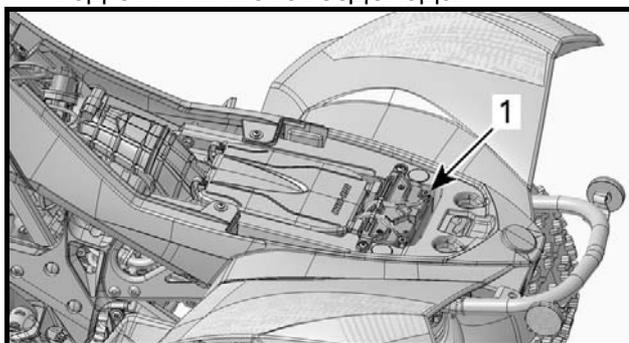

1. Минусовой провод (Черный)

3. Открутите верхние крепежные винты передней облицовки.

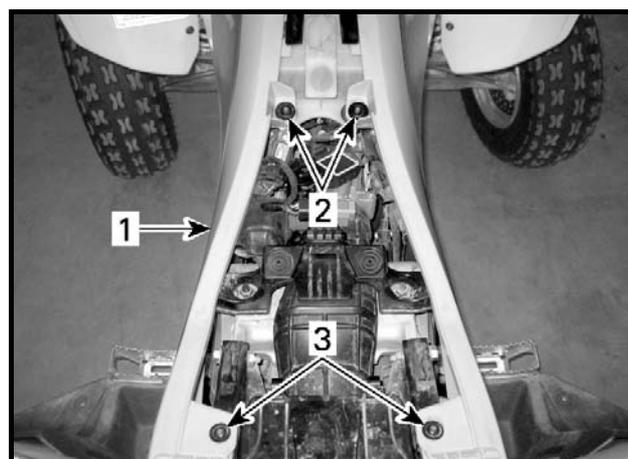


1. Передняя облицовка.
2. Верхний крепежный винт М6.
3. Верхний крепежный винт М5.

4. Открутите боковые крепежные винты передней облицовки.




1. Боковые крепежные винты передней облицовки.

5. Открутите крепежный винт приборного щитка.

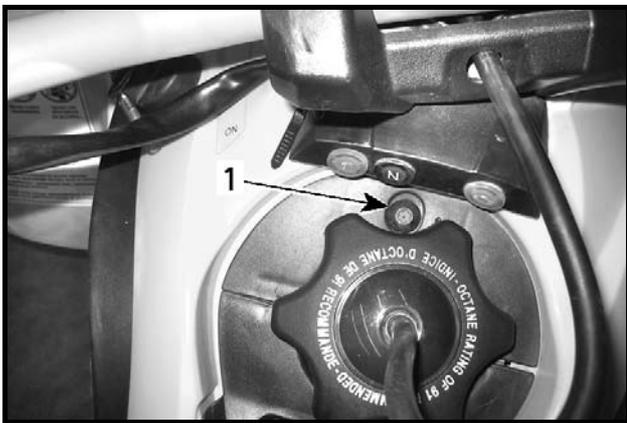


1. Крепежный винт приборного щитка.

6. Открутите нижний крепежный винт кожуха радиатора.

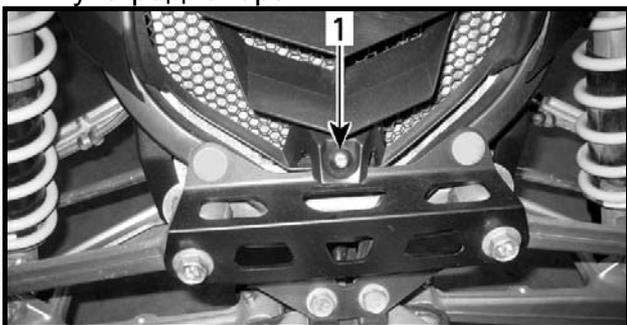


1. Нижний крепежный винт кожуха радиатора.

7. Открутите крепежные винты передних крыльев.

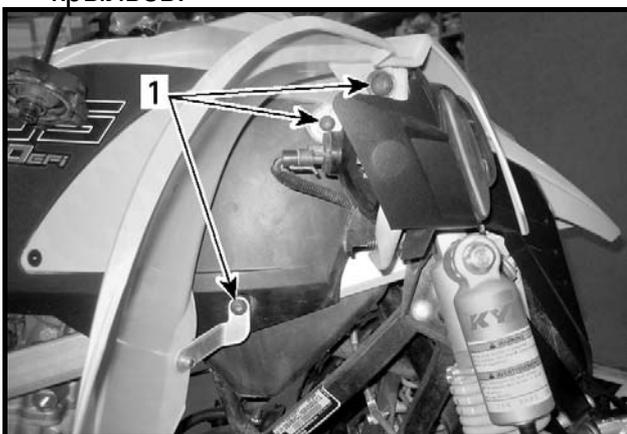

1. Крепежные винты передних крыльев.

8. Открутите болты и гайки крепления фар головного света.

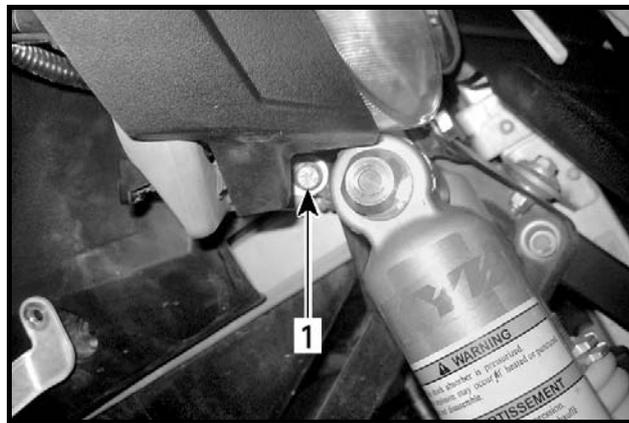


1. Болты крепления фар головного света.

9. Снимите элементы корпуса в сборе, сдвинув их вперед.

## Пайка разъемов катушки зажигания заднего цилиндра.

1. Катушка зажигания заднего цилиндра.

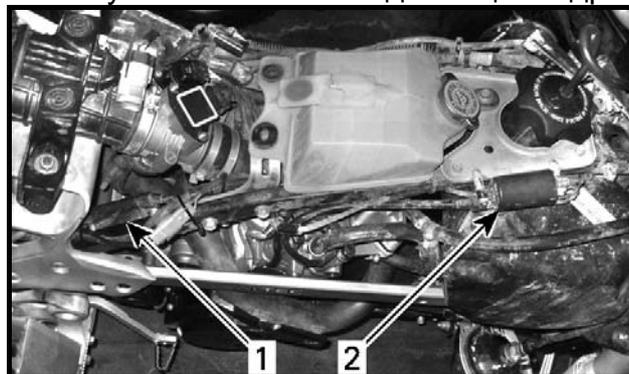


1. Задняя катушка зажигания.

2. Передняя катушка зажигания.

2. Открутите винты крепления задней катушки зажигания.

**Примечание:** Доступ к винтам крепления задней катушки зажигания осуществляется с левой стороны мотовездехода.


3. Снимите хомут крепления задней катушки зажигания.

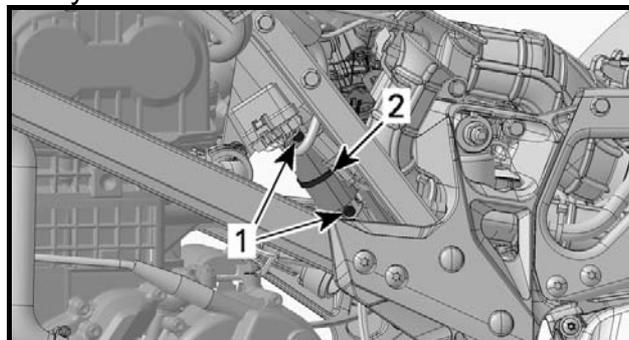


1. Винты крепления задней катушки зажигания.

2. Хомут задней катушки зажигания.

4. Снимите заднюю катушку зажигания.
5. Отсоедините оба коннектора от задней катушки зажигания.
6. Найдите большой коннектор.
7. Вставьте плоскую отвертку в корпус большого коннектора.
8. Освободите защелку от корпуса большого коннектора.

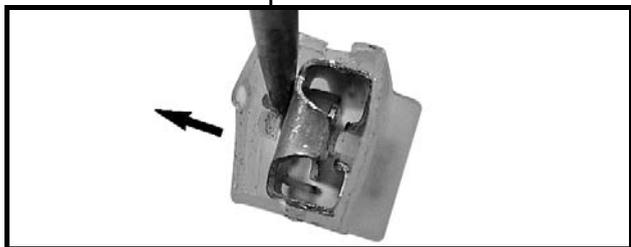


9. Стяните корпус коннектора с разъема.

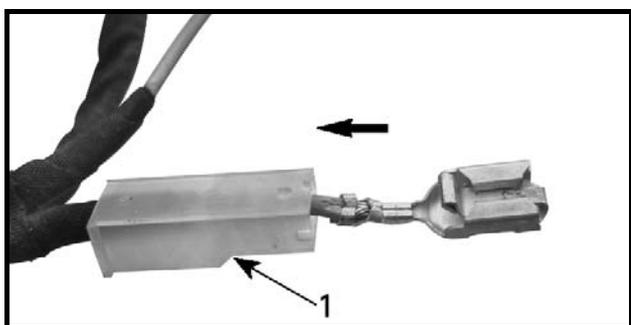


1. Корпус коннектора.

10. Отрежьте защелку от разъема.

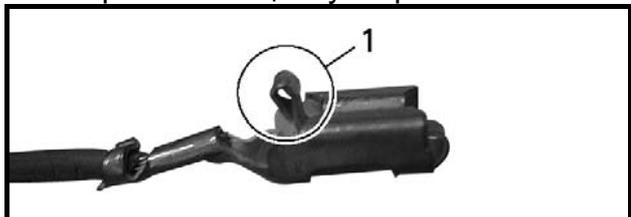

1. Защелка разъема


На картинке ниже изображен разъем без защелки.

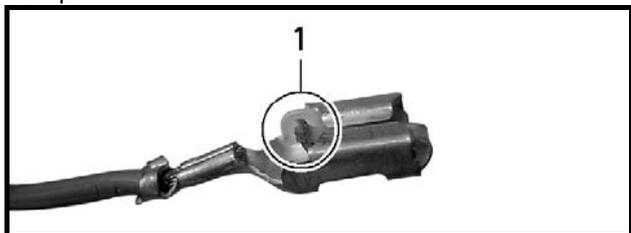


1. Разъем без защелки

11. Найдите маленький коннектор.

12. Вставьте плоскую отвертку в корпус маленького коннектора.
  13. Надавите вниз на отвертку.
  14. Стяните корпус коннектора с разъема.
- Примечание:** Маленький коннектор не имеет защелки.

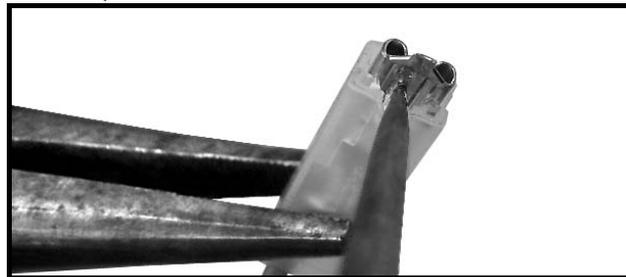

15. Подсоедините оба разъема к катушке зажигания.
16. Припаяйте оба разъема к катушке зажигания.

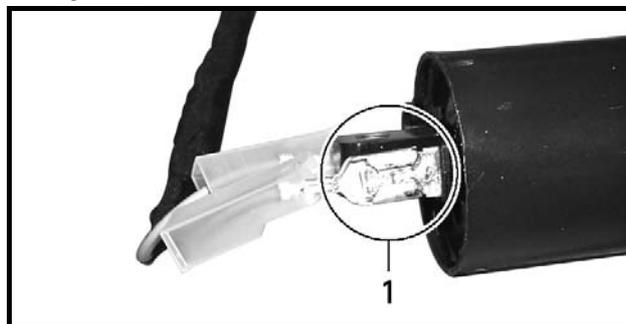


17. Наденьте корпуса коннекторов на припаянные разъемы.

**Примечание:** Если корпуса коннекторов повреждены, удалите их с проводов, и воспользуйтесь термоусадочными трубками для защиты разъемов.

18. Установите заднюю катушку зажигания на мотовездеход.
19. Затяните винты крепления катушки зажигания моментом 5 Н•м.
20. Установите хомуты на катушку зажигания.

## Пайка разъемов катушки зажигания переднего цилиндра.

1. Катушка зажигания переднего цилиндра.

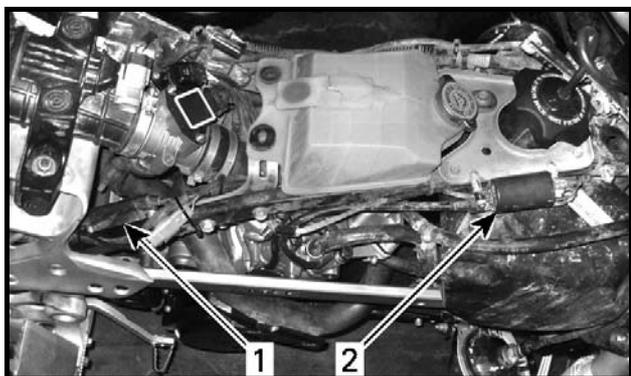

1. Задняя катушка зажигания.
2. Передняя катушка зажигания.

2. Выполните процедуры с 5 по 17 раздела «Пайка разъемов катушки зажигания заднего цилиндра».

**Примечание:** Разъемы катушки зажигания переднего цилиндра можно пропаять, не снимая их.

### Установка элементов корпуса

1. Установите элементы корпуса в сборе, сдвинув их назад.
2. Затяните винты М6 крепления передней облицовки моментом 4 Н•м.
3. Затяните винты М5 крепления передней облицовки моментом 2 Н•м.
4. Затяните винт М6 крепления приборного щитка моментом 2 Н•м.
5. Затяните винты М6 крепления передних крыльев моментом 4 Н•м.
6. Затяните гайки М6 крепления фар головного света моментом 10 Н•м.
7. Подсоедините минусовой провод к АКБ мотовездехода.
8. Установите сидение.

### Гарантия

Заполните гарантийное требование, используя следующие данные:

<b>Campaign Number</b>	<b>2008-0003</b>
Claim Type	07
Flat Rate Time	1.0 hour

Для более подробной информации о выполнении гарантийных требований СМ. РУКОВОДСТВО ПО ГАРАНТИИ.

## Перечень серийных номеров попавших под кампанию

### Модель: 3F8A

От 000144 до 000147

От 000149 до 000150

От 000152 до 000153

От 000156 до 000599

### Модель: 3F8B

От 001026 до 001156

### Модель: 3G8B

000001