

20 мая 2011

Предмет: Монтаж заднего крыла на моделях RS


No. 2011-7

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
Все	Spyder™ RS	Все	Все

Для всех моделей RS вводится новая процедура для установки/снятия заднего крыла.

МОНТАЖ ЗАДНЕГО КРЫЛА RS

1. Отверните винты М6 × 20, снимите шайбы и гайки М6 крепления левого и правого кронштейнов.

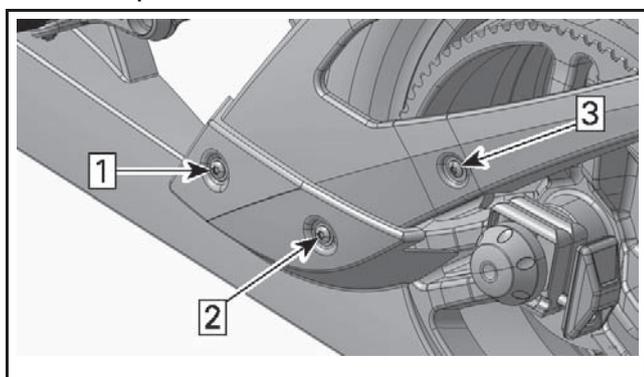


ЛЕВЫЙ КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕГО КРЫЛА

Шаг 1: Отвернуть винт 1


Шаг 2: Отвернуть винт 2

Шаг 3: Отвернуть винт 3

2. Установите заднее крыло по месту крепления на левый и правый кронштейны. Для крепления используйте винты М6 × 20, плоские пластиковые шайбы и гайки М6 (устанавливаются с внутренней стороны).
3. Затяните винты крепления крутящим моментом 7,5 Н•м ± 0,5 Н•м, соблюдая установленную последовательность.

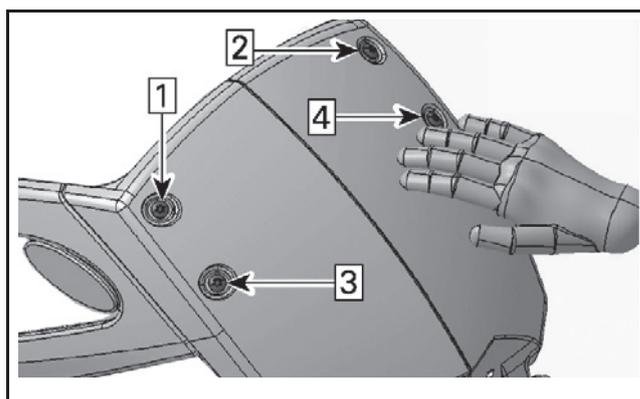

4. Затяните винты крепления левого и правого кронштейнов вполсилы, соблюдая указанную ниже последовательность.

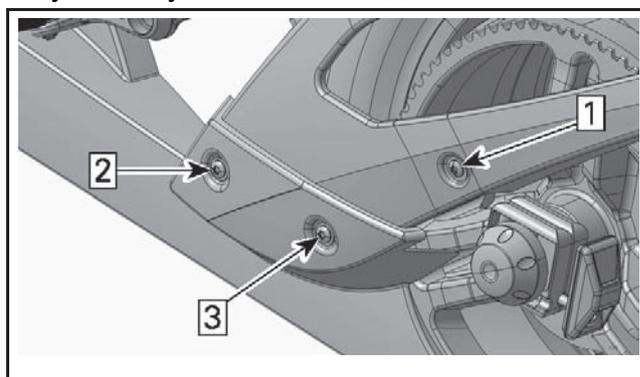

1. Завернуть винт 1
2. Завернуть винт 2
3. Завернуть винт 3
5. Затяните винты крепления левого и правого кронштейнов крутящим моментом 7,5 Н•м ± 0,5 Н•м, соблюдая установленную последовательность.