

2 сентября 2011

Предмет: Демонтаж передних крыльев из
упаковочной тары (Spyder RS и Spyder RT)

No. 2011-10

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2011	Spyder™ RS	Все	Все
	Spyder RT		

По причине изменения в процессе производства, начиная с июля 2011 года, передние крылья транспортного средства теперь крепятся к специальным кронштейнам внутри упаковочной тары.

Перед извлечением транспортного средства из упаковочной тары, демонтируйте специальные кронштейны (крепление передних крыльев и переднего багажного отделения).

Специальный кронштейн для передних крыльев закреплён на упаковочной таре **при помощи гвоздей**.

Попросите помощника поддержать специальный кронштейн. Отделите его от упаковочной тары при помощи монтажной лопатки.



Снимите кронштейн и установите его на жёсткую горизонтальную основу.

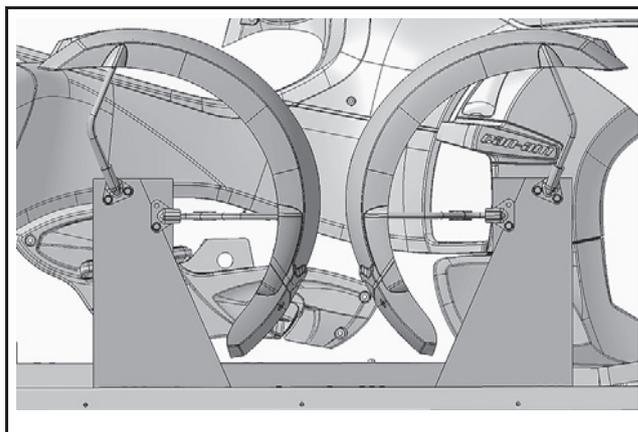


СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЕВ НА СПЕЦИАЛЬНОМ КРОНШТЕЙНЕ

Отверните винты и снимите передние крылья с кронштейна.

Процедура монтажа передних крыльев на транспортное средство приводится в соответствующем бюллетене по предпродажной подготовке.