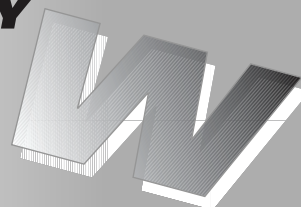


**WARRANTY**
CAMPAIGN**ROADSTER**
WARRANTY
Bulletin**ВНИМАНИЕ:** Уведомить владельцев техники о кампании, провести доработку соответствующих единиц.Кампания по.: **2011-0014**
2012-0005

30 мая 2012

Предмет: **Spyder™ RT – Возможно попадание воды в радиомодуль**No. **2012-6**

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2012 радиоприём- ник установлен на заводе-изготовителе	Spyder RT LTD	B9CA, B9CB, B9CC, B9CD, B9CE, B9CF, B9CG, B9CH, B9CJ	См. приложения
	Spyder RT Audio & Convenience / Techno	A7CA, A7CB, A7CC, A7CD, A7CD, A7CE, A9CA, A9CB, A9CC, A9CD A9CE	
	Spyder RT S	A4CA, A4CB, A4CC, A4CD, A4CE, A4CF, A4CG, A4CH, A4CJ, B5CB, B5CC, B5CE, B5CF	
2011 радиоприём- ник установлен на заводе-изготовителе	Spyder RT LTD	B9BA, B9BB	
	Spyder RT Audio & Convenience / Techno	A7BA, A7BC, A9BA, A9BB, A9BC	
	Spyder RT S	A4BA, A4BB, A4BC, A4BD, A4BE, A4BF, A4BG, A4BH, B5BA, B5BC, B5BD, B5BE	
Все	Spyder RT, радиоприёмник установлен авторизован- ным дилером	Все	Все ⁽¹⁾

(1) Единицы техники, на которые был установлен радиоприёмник до 30 мая 2012.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установочные комплекты (P/N 219 400 146) и (P/N 219 400 393), находящиеся на складе, должны быть доработаны согласно процедуре ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗЪЁМА АНТЕННОГО ПРОВОДА перед установкой на транспортное средство.

НЕИСПРАВНОСТЬ

Возможно нарушение штатного режима работы по причине проникновения воды в радиомодуль.

На ограниченном количестве единиц техники проникновение воды уже могло привести к повреждению радиомодуля.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Проверить отсутствие попадания воды и исправность радиоприёмника.

Выполнить герметизацию антенного провода.

Заменить радиомодуль при необходимости.

ПОЗИЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРКИ

ПОЗИЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРКИ		
НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО
Термоусаживающаяся трубка 50 мм	710 003 388	1

ПРИМЕЧАНИЕ: Стоимость термоусаживающейся трубки включена в оплату трудозатрат. Компенсация по данной позиции отдельно не производится.

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА			
НАИМЕН.	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	МОДЕЛИ
Радиомодуль	710 003 144	1	2010–2012
Провод iPod ⁽²⁾	710 002 676	1	2011

(2) Если требуется замена радиомодуля на единице техники 2011 модельного года, разместите заказ на провода iPod (покрывается гарантией по данной кампании).

ПРИМЕЧАНИЕ: Размещайте заказ только в случае необходимости ремонта единицы техники.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	
ТЕРМОФЕН	
FLUKE 115 MULTIMETER (P/N 529 035 868)	


ПРОВЕРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Если транспортное средство оборудовано радиоприёмником **XM**, дополнительно выполните работы по гарантийному бюллетеню 2012-7.

Проверка радиомодуля на потребление тока

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом выполнения проверки убедитесь в исправности предохранителя внутри мультиметра.

1. Поверните ключ в замке зажигания в положение «OFF». Дождитесь полного отключения питания от информационного центра.
2. В переднем блоке удалите предохранитель 6.

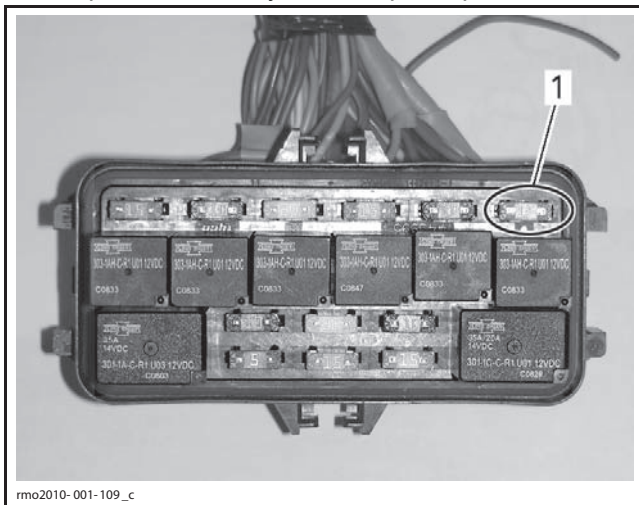


rmo2010-001-109_c

ПЕРЕДНИЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

1. Предохранитель 6

3. Щуп мультиметра красного цвета подсоедините к электрическому разъёму А.
4. Выберите шкалу «DC А».

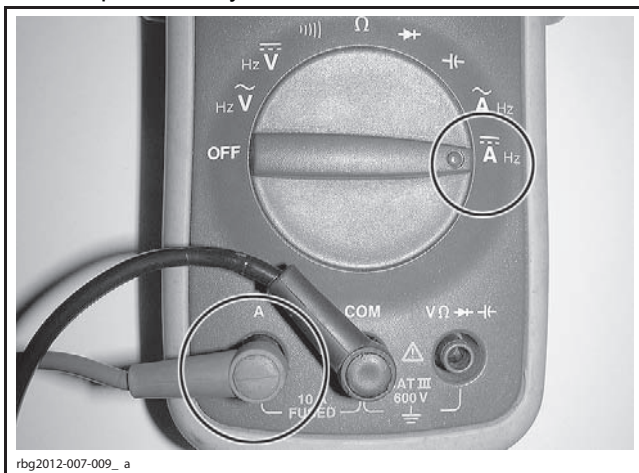


rbg2012-007-009_a

ПРИМЕЧАНИЕ: Для измерения используйте диапазон, который позволяет получить достаточно точные измерения.

5. Уприте щупы мультиметра в электрические разъём и считайте показания.

ЗАМЕЧАНИЕ Запрещается вставлять щупы мультиметра внутрь контактов, которые находятся в блоке предохранителей.

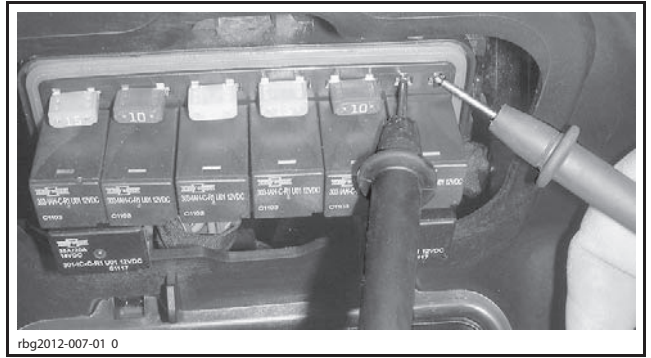


rbg2012-007-01 0

ПРОВЕРКА РАДИОМОДУЛЯ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА

РЕЗУЛЬТАТ	ДЕЙСТВИЕ
0,010 А (10 мА) или менее	Потребление тока соответствует спецификации. Выполните описанные в бюллетене действия
Более 10 мА (0,010 А)	Замените радиомодуль. Выполните описанные в бюллетене действия

Проверка электрических разъёмов


1. Отверните винты крепления технологической панели радиоприёмника.

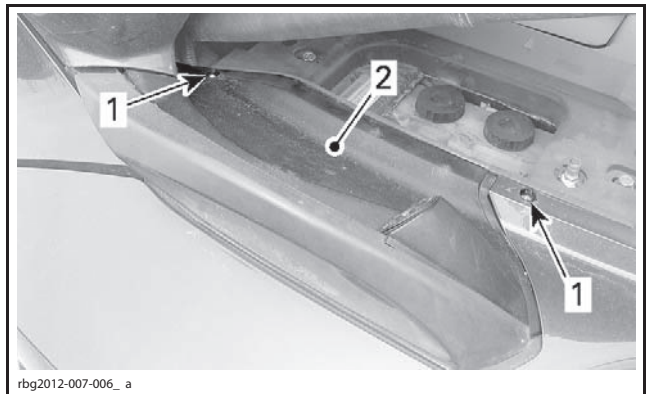

rbg2012-007-006_a


1. Винты
2. Технологическая панель радиоприёмника

2. Отверните указанные винты.

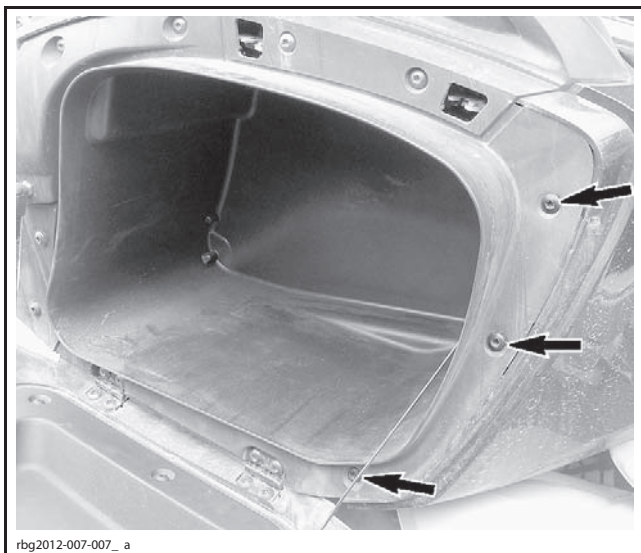

rbg2012-007-007_a


3. Слегка приподнимите заднюю боковую панель и снимите технологическую панель радиомодуля. Отсоедините блок управления аудиосистемой для пассажира (если имеется).

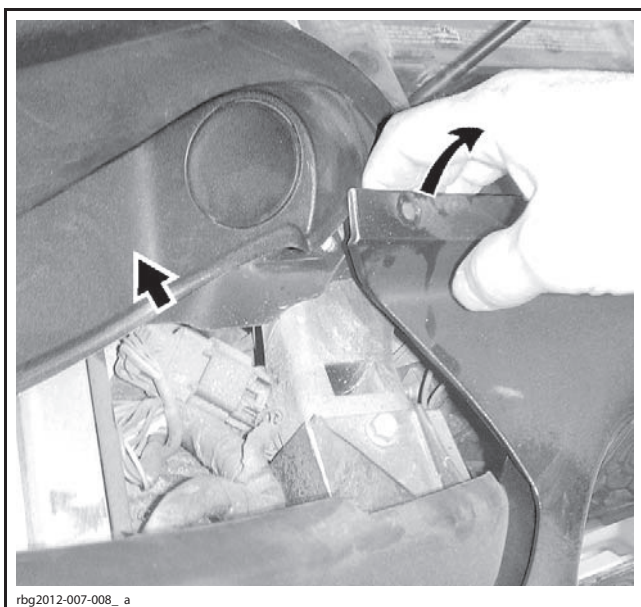

rbg2012-007-008_a

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверните ключ в замке зажигания в положение «OFF». Дождитесь полного отключения питания от информационного центра. Выполните указанную ниже последовательность действий.

4. Отсоедините 32-контактный электрический разъём (и 26-контактный электрический разъём, если предусмотрен конструкцией).

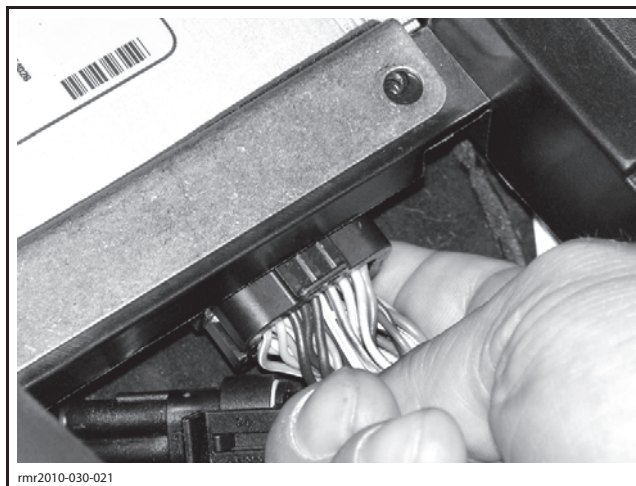

rnr2010-030-021

ПОКАЗАН 32-КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ


5. Проверьте отсутствие следов коррозии вокруг электрических разъёмов (со стороны модуля и электрического разъёма).



rbg2012-007-011_a

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗЪЁМА СО СТОРОНЫ МОДУЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ЗЕРКАЛА

1. Зеркало

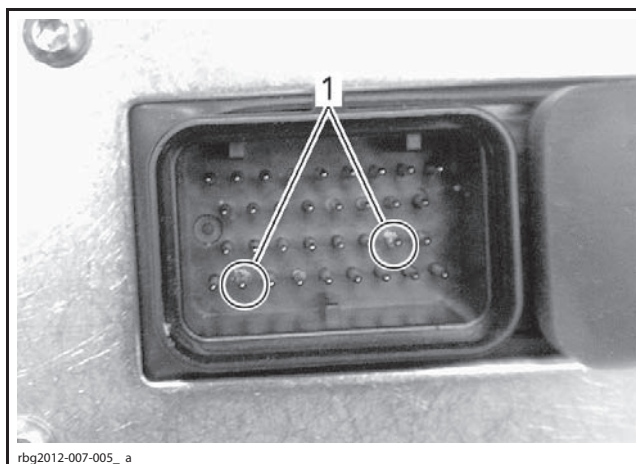

rbg2012-007-005_a

32-КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ (СО СТОРОНЫ МОДУЛЯ)


1. Коррозия

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЪЁМОВ РАДИОМОДУЛЯ	
РЕЗУЛЬТАТ	ДЕЙСТВИЕ
Нет видимых следов коррозии	Выполните описанные в бюллетене действия (радиомодуль исправен)
Есть видимые следы коррозии	Замените радиомодуль. Выполните описанные в бюллетене действия

Проверка совместимости радиомодуля и антенного провода


Определение типа антенного провода

1. Визуально отследите прокладку антенного провода в задней части транспортного средства.
2. Определите длину провода согласно описанной ниже последовательности действий.

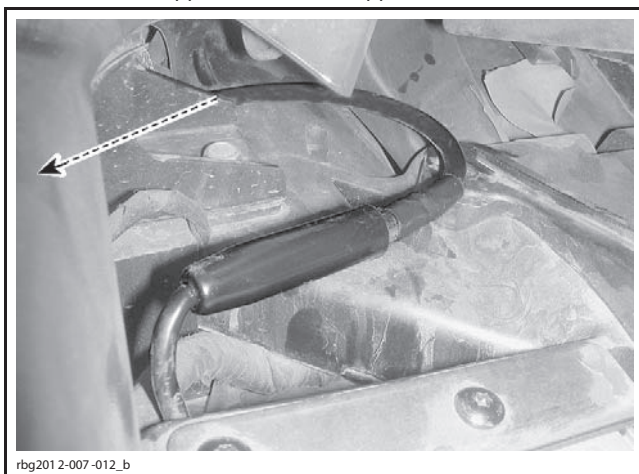

rbg2012-007-012_b

ДЛИННЫЙ ПРОВОД (В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УХОДИТ ВНИЗ)

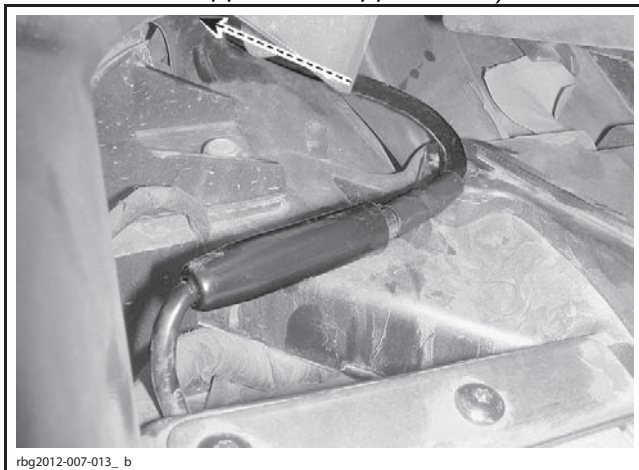


rbg2012-007-013_b

КОРОТКИЙ ПРОВОД (В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УХОДИТ ВВЕРХ)

Определение типа радиомодуля

Найдите артикул модуля.

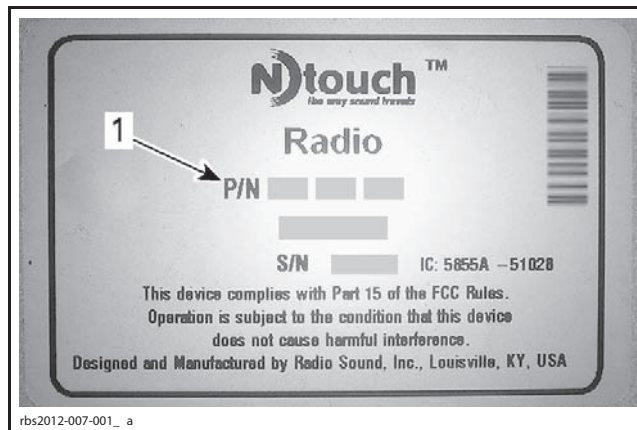

rbs2012-007-001_a

ЯРЛЫК — ТЫЛЬНАЯ СТОРОНА РАДИОМОДУЛЯ

1. Артикул

Совместимость радиомодуля и антенного провода

Перечисленные ниже радиомодули **монтируются** только с **длинным** антенным проводом:


- (P/N 710 002 348)
- (P/N 710 002 675)
- (P/N 710 003 144)

При необходимости разместите заказ на длинный антенный провод (P/N 710 003 154). Оформите гарантийное требование по типу 01.

Герметизация электрического разъёма антенного провода


ПРИМЕЧАНИЕ: Установочные комплекты (P/N 219 400 146) и (P/N 219 400 393), находящиеся на складе, должны быть доработаны согласно процедуре **ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗЪЁМА АНТЕННОГО ПРОВОДА** перед установкой на транспортное средство.

1. Отсоедините антенный провод.

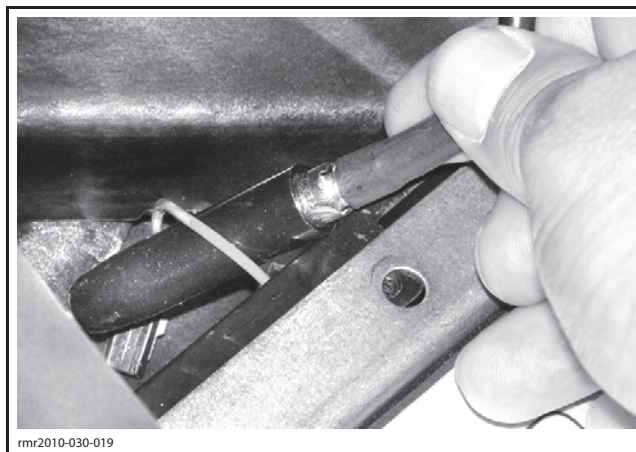

rbr2010-030-019

2. Проверьте отсутствие коррозии в разъёме.

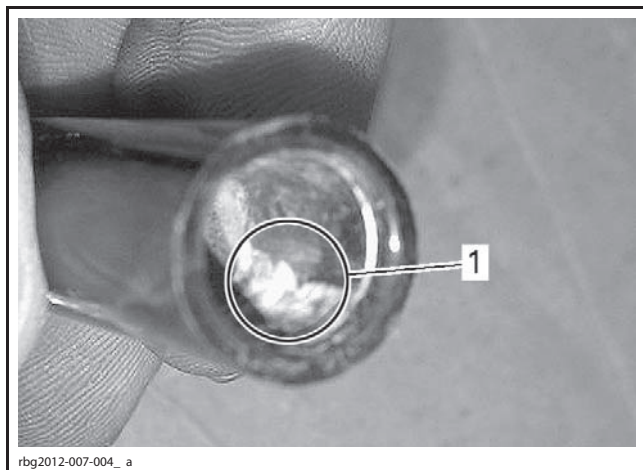


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ АНТЕННЫ

1. Коррозия

Если обнаружены следы коррозии, очистите разъём проволочной щёткой и сжатым воздухом.

- Наденьте термоусаживающуюся трубку поверх антенного электрического провода (со стороны штыревого электрического разъёма).
- На штыревой электрический разъём антенны нанесите 2 мл диэлектрической смазки DIELECTRIC GREASE (P/N 293 550 004).

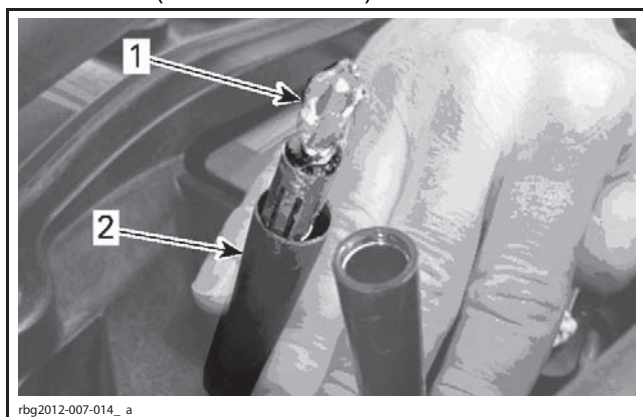


1. Диэлектрическая смазка

2. Термоусаживающаяся трубка

ПРИМЕЧАНИЕ: Диэлектрической смазкой должна быть обработана верхняя часть контакта.

- Подсоедините антенный электрический провод таким образом, чтобы полностью вставить его в ответную часть.
- Герметизация электрических разъёмов выполняется посредством нагрева термоусаживающейся трубки.

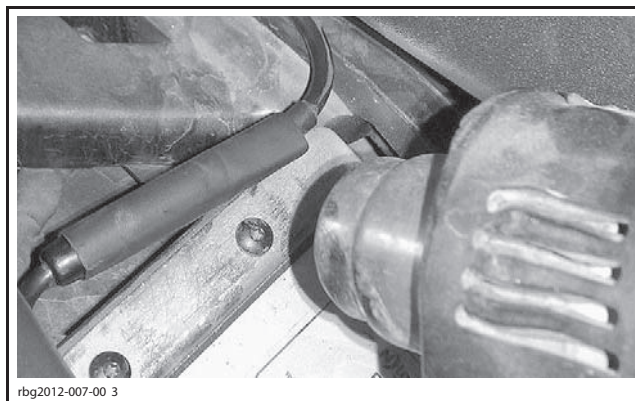

РЕМОНТ

Замена радиомодуля

Радиомодуль подлежит замене только в том случае, если проверка потребляемого радиомодулем тока не соответствует спецификации или обнаружены следы коррозии на электрических разъёмах.

Руководствуйтесь процедурой согласно последнему изданию Руководства по техническому обслуживанию и ремонту (shop manual).

Дополнительная информация приводится в сервисном бюллетене 2012-10.

Если требуется замена радиомодуля, который был установлен авторизованным дилером, выполните проверку провода iPod согласно указаниям данного бюллетеня.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При оформлении бланка гарантийного требования используйте следующие данные:

После выполнения кампании заполните бланк гарантийного требования согласно представленной информации. См. *РУКОВОДСТВО ПО ГАРАНТИИ*.

Модели 2011 и 2012 года с радиоприёмником, который был установлен на заводе-изготовителе

ПРОВЕРКА

ПРОВЕРКА	
Модели 2011 года	2011-0014
Модели 2012 года	2012-0005
Тип гарантии	07
Действие	Проверка
Flat Rate Time	0,4
Дата окончания компенсации за выполнение кампании	31 декабря 2014

Если была выполнена только проверка, поставьте отметку в **соответствующем** поле.

ПРОВЕРКА И РЕМОНТ

ПРОВЕРКА и РЕМОНТ	
Модели 2011 года	2011–0014
Модели 2012 года	2012–0005
Тип гарантии	07
Действие	проверка и ремонт
Flat Rate Time	0,8
Дата окончания компенсации за выполнение кампании	31 декабря 2014

Если была выполнена замена, сделайте отметку в поле ПРОВЕРКА и РЕМОНТ.

Модели 2010–2012 года с радиоприёмником, который был установлен как дополнительное оборудование (в условиях авторизованного Дилера)

К рассмотрению будут приниматься гарантийные требования на фактически проданные и установленные радиоприёмники.

Гарантийные требования на детали со склада не будут приниматься к рассмотрению.

Гарантийное требование на запасные части.

- номер заказ-наряда
- деталь после продажи и установки
- VIN транспортного средства
- дата продажи установочного комплекта
- дата поломки
- дата окончания ремонта
- описание неисправности: «Радиомодуль Spyder RT, гарантийный бюллетень 2012-6»

- в поле деталь-причина неисправности укажите (P/N 710 003 144)

- в поле System Code укажите 11

- в поле Trouble Code укажите W02

Поле P/N заменяемых деталей

- если радиоприёмник не требует замены, не заполняется

- если радиомодуль был заменён: укажите количество 1 / артикул P/N 710 003 144 (радиомодуль)

- если на транспортном средстве, согласно указаниям сервисного бюллетеня 2012-10, требуется замена провода iPod: укажите количество 1 / артикул (P/N 710 002 676) (провод i-Pod)

Поле «только работа»

- если была выполнена проверка, укажите 0,4 н.ч.

- если были выполнены проверка и ремонт, укажите 0,8 н.ч.

Обязательный возврат позиций

Для поддержания гарантийного требования необходимо вернуть демонтированные позиции в Технический отдел РОСАН.

НАИМЕНОВАНИЕ
Радиомодуль

Радиомодуль должен быть снабжён идентификационной табличкой.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕХНИКА ДЛЯ ДОРАБОТКИ 2011 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

Модель: A4BA

с 000541 по 000552
с 000589 по 000612
с 000661 по 000696
с 000745 по 000780
с 000793 по 000852
с 000901 по 000936
с 000997 по 001032
с 001057 по 001092
с 001105 по 001140
с 001147 по 001158
с 001171 по 001188

Модель: A4BB

с 000553 по 000576
с 000613 по 000624
с 000637 по 000660
с 000721 по 000732
с 000853 по 000864
с 000937 по 000972
с 001033 по 001044
с 001093 по 001104
с 001159 по 001170
с 001189 по 001224

Модель: A4BC

с 000759 по 000782
с 000807 по 000818
с 000831 по 000890
с 000951 по 000974
с 000999 по 001046
с 001095 по 001142
с 001203 по 001238
с 001275 по 001310
с 001407 по 001442
с 001467 по 001502
с 001509 по 001532

Модель: A4BD

с 001143 по 001154
с 001263 по 001274

Модель: A4BE

с 001225 по 001236
с 001273 по 001284
с 001345 по 001380
с 001429 по 001452
с 001537 по 001584
с 001633 по 001644
с 001729 по 001764
с 001825 по 001860
с 001921 по 001956
с 001993 по 002040
с 002089 по 002136
с 002155 по 002178

Модель: A4BF

с 001201 по 001212
с 001285 по 001308
с 001513 по 001536
с 001645 по 001656
с 001813 по 001824
с 001909 по 001920
с 002191 по 002202

Модель: A4BG

с 000243 по 000338
с 000387 по 000494
с 000543 по 000578
с 000627 по 000656
с 000658 по 000674
с 000699 по 000734
с 000771 по 000842
с 000855 по 000890
с 000903 по 001034
с 001047 по 001058
с 001065 по 001082
001095

Модель: A4BH

с 000231 по 000242
с 000375 по 000386
с 000615 по 000626
с 000687 по 000698
с 000843 по 000854
с 001083 по 001094

Модель: A7BA

с 001249 по 001260
с 001465 по 001488
с 001609 по 001632
с 001873 по 001884
с 001981 по 001992

Модель: A7BC

с 000795 по 000806
с 000915 по 000926
с 001167 по 001190
с 001347 по 001382

Модель: A9BA

с 001261 по 001272
с 001309 по 001344
с 001489 по 001512
с 001705 по 001728
с 001777 по 001812
с 001885 по 001908
с 002041 по 002064

Модель: A9BB

с 001213 по 001224
с 001585 по 001596

Модель: A9BC

с 000819 по 000830
с 000891 по 000914
с 000975 по 000986
с 001047 по 001082
с 001155 по 001166
с 001239 по 001250
с 001311 по 001346
с 001443 по 001466

Модель: B5BA

000537
с 000577 по 000588
с 000625 по 000636
с 000697 по 000720
с 000733 по 000744
с 000781 по 000792
с 000865 по 000900
с 000973 по 000996
с 001045 по 001056
с 001141 по 001146

Модель: B5BC

с 000783 по 000794
с 000927 по 000950
с 000987 по 000998
с 001083 по 001094
с 001191 по 001202
с 001251 по 001262
с 001383 по 001406
с 001503 по 001508

Модель: B5BD

001190
с 001237 по 001248
с 001381 по 001392
с 001453 по 001464
с 001657 по 001692
с 001957 по 001968
с 002065 по 002076
с 002137 по 002148

Модель: B5BE

000183
000185
000189
000192
000194
000213
000219
000223

Модель: B5BE (продолжение)

000230

с 000339 по 000374

с 000495 по 000542

с 000579 по 000614

с 000675 по 000686

с 000735 по 000770

с 000891 по 000902

с 001035 по 001046

с 001059 по 001064

Модель: B9BA

с 000001 по 000006

с 000008 по 000278

с 000387 по 000782

с 000831 по 001058

с 001083 по 001226

с 001239 по 001370

с 001419 по 001502

с 001551 по 001658

с 001707 по 001790

с 001839 по 001970

с 001983 по 002058

Модель: B9BB

с 000279 по 000386

с 000783 по 000830

с 001059 по 001082

с 001227 по 001238

с 001371 по 001418

с 001503 по 001550

с 001659 по 001706

с 001791 по 001838

с 001971 по 001982

с 002059 по 002136

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕХНИКА ДЛЯ ДОРАБОТКИ 2012 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

Модель: A4CA

000001
с 000026 по 000085
с 000194 по 000253
с 000338 по 000397
с 000422 по 000481
с 000650 по 000697
с 000818 по 000889
с 001022 по 001069
с 001118 по 001165
с 001190 по 001249
с 001310 по 001369
с 001382 по 001417
с 001454 по 001489
с 001574 по 001597
с 001658 по 001693
с 001718 по 001753
с 001826 по 001861
с 001886 по 001945
с 001982 по 002077

Модель: A4CB

с 000086 по 000097
с 000254 по 000265
с 000398 по 000421
с 000698 по 000709
с 000890 по 000901
с 001070 по 001093
с 001250 по 001261
с 002078 по 002089

Модель: A4CC

с 000013 по 000072
с 000109 по 000132
с 000169 по 000360
с 000409 по 000456
с 000481 по 000612
с 000673 по 000684
с 000697 по 000768
с 000781 по 000840
с 000865 по 000900
с 000913 по 000936
с 000949 по 000984
с 001009 по 001068
с 001081 по 001116

Модель: A4CD

с 000001 по 000012
с 000097 по 000108
с 000157 по 000168
с 000361 по 000372
с 000397 по 000408

Модель: A4CE

с 000542 по 000565

Модель: A4CE (продолжение)

с 001166 по 001177
с 001598 по 001609

Модель: A4CF

с 000373 по 000396
с 000637 по 000648
с 000901 по 000912
с 000985 по 000996

Модель: A4CG

с 000001 по 000036
с 000121 по 000180
с 000289 по 000336
с 000409 по 000456
с 000505 по 000624
с 000697 по 000732
с 000817 по 000864
с 000889 по 000948
с 000985 по 001044
с 001069 по 001104
с 001141 по 001188
с 001285 по 001296
с 001309 по 001344
с 001369 по 001392
с 001417 по 001464
с 001501 по 001548
с 001609 по 001656
с 001681 по 001716

Модель: A4CH

с 000037 по 000060
с 000625 по 000636
с 000733 по 000744
с 001345 по 001356

Модель: A4CJ

с 000097 по 000120
с 000493 по 000504
000805

с 000807 по 000816
с 001549 по 001560

Модель: A7CA

с 000098 по 000109
с 000290 по 000301
с 000722 по 000745
с 000950 по 000973
с 001430 по 001441
с 001526 по 001537
с 001778 по 001789

Модель: A7CB

с 000566 по 000577

Модель: A7CC

с 000217 по 000228
с 000385 по 000408
с 000649 по 000660
с 000757 по 000768
с 000877 по 000888
с 001057 по 001068
с 001213 по 001224
с 001297 по 001308
с 001465 по 001476
с 001669 по 001680
с 001729 по 001740

Модель: A7CD

с 000181 по 000192
с 000637 по 000648

Модель: A7CE

с 000205 по 000216

Модель: A9CA

с 000002 по 000025
с 000170 по 000193
с 000326 по 000337
с 000494 по 000505
с 000614 по 000649
с 000782 по 000817
с 000998 по 001021
с 001178 по 001189
с 001262 по 001273
с 001286 по 001297
с 001490 по 001513
с 001550 по 001573
с 001646 по 001657
с 001694 по 001717
с 001814 по 001825
с 001874 по 001885
с 001970 по 001981

Модель: A9CB

с 000158 по 000169
с 000314 по 000325
с 000986 по 000997
с 001298 по 001309
с 001538 по 001549
с 001802 по 001813

Модель: A9CC

с 000073 по 000096
с 000253 по 000288
с 000457 по 000492
с 000661 по 000696
с 000769 по 000804
с 000961 по 000984
с 001105 по 001128

Модель: A9CC (продолжение)

с 001189 по 001212
с 001261 по 001284
с 001357 по 001368
с 001405 по 001416
с 001477 по 001500
с 001597 по 001608
с 001741 по 001751

Модель: A9CD

с 000530 по 000541

Модель: A9CE

с 000061 по 000072
с 001717 по 001728

Модель: B5CA

с 000110 по 000133
с 000266 по 000289
с 000578 по 000589
с 000710 по 000721
с 000902 по 000949
с 001274 по 001285
с 001418 по 001429
с 001610 по 001633
с 001754 по 001777
с 001946 по 001969

Модель: B5CB

с 000241 по 000252
с 000337 по 000384
с 000746 по 000756
с 000865 по 000876
с 000949 по 000960
с 001045 по 001056
с 001129 по 001140
с 001237 по 001260
с 001393 по 001404
с 001561 по 001596
с 001657 по 001668

Модель: B5CC

с 000073 по 000096
с 000133 по 000156
с 000457 по 000480
с 000613 по 000636
с 000649 по 000672
с 000685 по 000696
с 000841 по 000864
с 000937 по 000948
с 000997 по 001008
с 001069 по 001080

Модель: B5CE

с 000229 по 000240

Модель: B5CF

с 000769 по 000780

Модель: B9CA

000001
с 000003 по 000086
с 000123 по 000170
с 000183 по 000374
с 000423 по 000434
с 000795 по 000830
с 000915 по 000942
с 000944 по 000950
с 001047 по 001130
с 001191 по 001238
с 001311 по 001334
с 001347 по 001358
с 001383 по 001394
с 001443 по 001454
с 001503 по 001526
с 001552 по 001575
с 001624 по 001635
с 001660 по 001683

Модель: B9CB

с 000087 по 000122
с 000171 по 000182
с 000375 по 000398
с 001179 по 001190
с 001359 по 001370
с 001467 по 001490
с 001527 по 001539
с 001684 по 001706

Модель: B9CC

с 000049 по 000156
с 000193 по 000420
с 000457 по 000468
с 000481 по 000519
с 000521 по 000744
с 000769 по 000816
с 000829 по 000912
с 000925 по 001284
с 001333 по 001416
с 001429 по 001488
с 001501 по 001536
с 001561 по 001620
с 001633 по 001704
с 001741 по 001755
с 001757 по 001762
с 001764 по 001768
001771

Модель: B9CD

000001
с 000003 по 000048
с 000157 по 000192
с 000817 по 000828
с 000913 по 000924
с 001285 по 001332
с 001417 по 001428
с 001489 по 001500

Модель: B9CD (продолжение)

с 001621 по 001632
с 001705 по 001740

Модель: B9CE

с 000399 по 000422
с 000435 по 000530
с 000603 по 000638
с 000663 по 000770
с 000831 по 000914
с 000963 по 000986
с 000999 по 001046
с 001131 по 001178
с 001239 по 001310
с 001335 по 001346
с 001371 по 001382
с 001407 по 001442
с 001491 по 001502
с 001540 по 001551
с 001576 по 001623
с 001636 по 001659

Модель: B9CF

с 000639 по 000662
с 000987 по 000998

Модель: B9CG

с 000579 по 000602
с 000783 по 000794
с 001455 по 001466

Модель: B9CH

с 000421 по 000456
с 000469 по 000480
с 000745 по 000768
с 001537 по 001560

Модель: B9CJ

с 000555 по 000578
с 000771 по 000782
с 000951 по 000962
с 001395 по 001406