

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Ремонт выполняется только в случае обнаружения неисправности

Кампания по.: **2009-0006**

Дата: **18 марта 2010** Предмет: **Неисправный информационный центр на моделях iS – только зарегистрированная техника** No. 2009-6

**РЕВИЗИЯ 1 от 28 мая 2010**

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	► <b>СЕРИЙНЫЙ НОМЕР</b>
2009	GTX <sup>†</sup> Limited iS™ 255	189A / 189B	<a href="#">См. приложение</a> ◀
	RXT® iS 255	349A / 349B	

► [Изменения в тексте отмечены выделением треугольниками и подчёркиванием](#) ◀

## Неисправность

Стрелка спидометра и/или тахометра информационного центра может перестать двигаться или начать заедать, то есть аналоговая часть информационного центра (спидометр или тахометр) может перестать работать.

## Способ устранения

Замените информационный центр.


## Позиция для ремонта

Наименование	Артикул	Кол-во
Cluster	278 002 574	1


## Действия

### Демонтаж информационного центра

1. Откройте переднюю крышку.
2. Переместите рулевое управление в крайнее верхнее положение.
3. Воспользуйтесь отверткой с длинным стержнем и плоским жалом. Вставьте жало отвертки между нижними крепежными лапками (одна с каждой стороны) крышки кожуха информационного центра. Действуя отверткой как рычагом, аккуратно высвободите крепежные лапки из кожуха информационного центра.

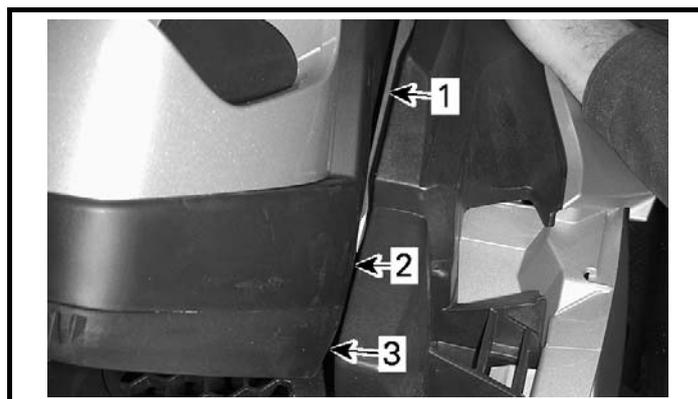


1. Отвертка с длинным стержнем и плоским жалом
2. Крепежная лапка
3. Крышка кожуха информационного центра
4. Оттяните нижнюю часть крышки, чтобы отсоединить крышку от кожуха информационного центра.

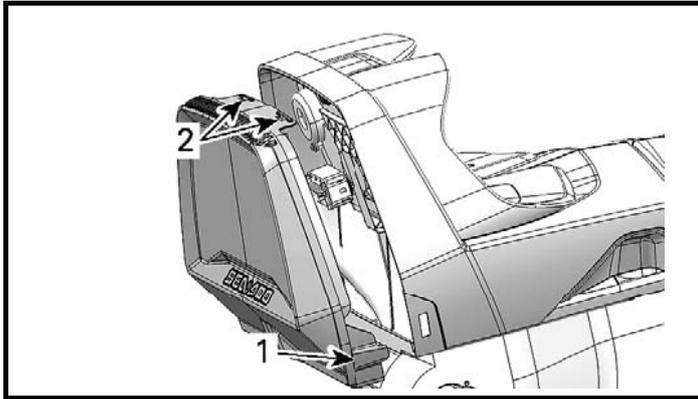


1. Крепежная лапка с левой стороны
2. Верхние крепежные лапки
5. Отсоедините разъем от информационного центра.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Аккуратно отведите фиксатор разъема наружу. Не вращайте отвертку.

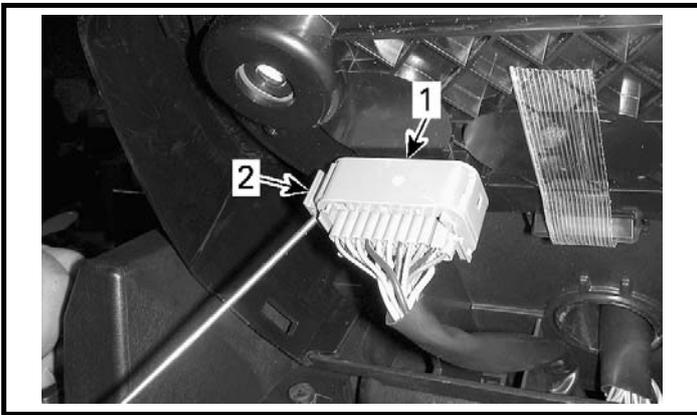

1. Разъем информационного центра
2. Отведите, чтобы открыть
6. Вставьте жало отвертки между верхней крепежной лапкой информационного центра и кожухом информационного центра.

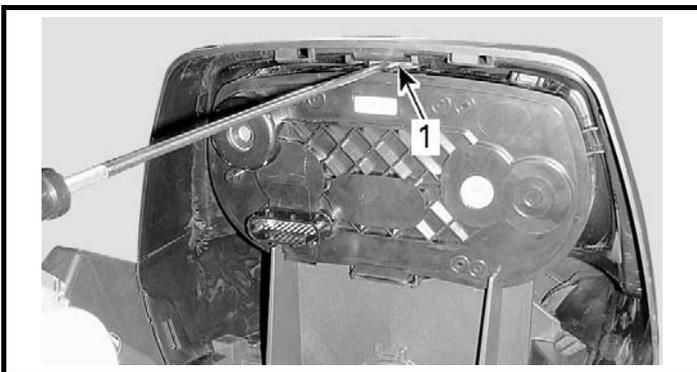

### ДЕМОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА


1. Вставьте отвертку сюда
7. Придерживайте рукой заднюю часть информационного центра и нажмите на крепежную лапку, чтобы извлечь информационный центр из кожуха.

## Замена информационного центра

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Перед заменой информационного центра очень важно взять информацию о времени до следующего обслуживания нагнетателя «Supercharger maintenance (approximate time left)» (B.U.D.S., страница Vehicle) и сообщить клиенту о том, когда предстоит следующее обслуживание нагнетателя.

Новый информационный центр начнет отсчет времени до следующего обслуживания нагнетателя заново, т.к. расчет этих данных производится информационным центром, а не модулем ECM. Таким образом, сообщение о необходимости проведения обслуживания нагнетателя SUPERCHARGER MAINTENANCE REQUIRED будет выведено на дисплей позже того времени, когда необходимо выполнить это обслуживание. Нароботка двигателя будет откорректирована, т.к. ее расчет ведется модулем ECM.

1. Подключите диагностическое оборудование к гидроциклу и запустите последнюю версию программы B.U.D.S. За дополнительной информацией обратитесь к разделу *COMMUNICATION TOOLS AND B.U.D.S. SOFTWARE* соответствующего руководства по ремонту.
2. Нажмите кнопку **Read Data**.
3. В поле **Run Time** страницы Vehicle возьмите информацию о наработке двигателя (**Total Hours**) и времени до следующего обслуживания нагнетателя (**Supercharger maintenance (Approximate time left)**).

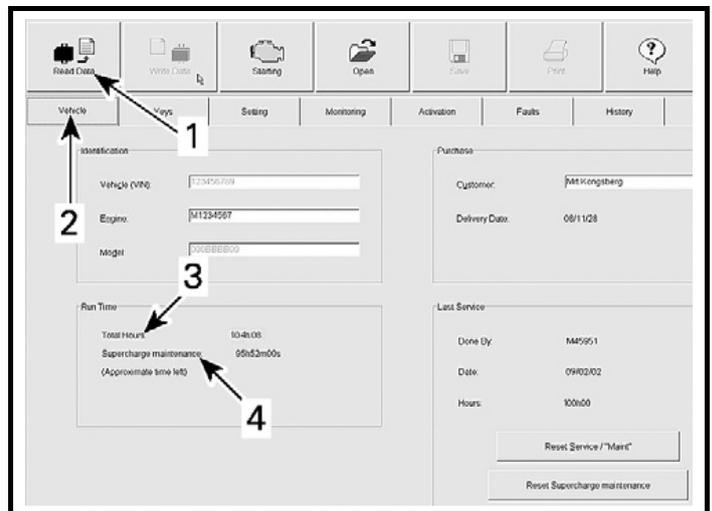

1. Кнопка **Read Data**
2. Страница **Vehicle**
3. **Total Hours**
4. **Supercharger maintenance (approximate time left)**

- Сложите Total Hours и Supercharger maintenance (approximate time left), чтобы определить время следующего обслуживания нагнетателя.

Пример: 104.08+95.52=200

Соответственно следующее обслуживание нагнетателя будет при наработке двигателя 200 моточасов.

- Попросите владельца доставить гидроцикл на обслуживание нагнетателя по достижении гидроциклом наработки в 200 моточасов даже в том случае, если на информационном центре не будет выведено сообщение о необходимости проведения обслуживания нагнетателя.

Если нет возможности узнать время до следующего обслуживания нагнетателя (старый информационный центр не связывается с программой V.U.D.S.), но известно значение наработки гидроцикла, при которой производилось последнее обслуживание нагнетателя, прибавьте к этому значению 100.

После проведения обслуживания нагнетателя сбросьте отсчет времени до следующего обслуживания нагнетателя, кнопка **Reset Supercharger Maintenance** на странице Vehicle программы V.U.D.S. Таким образом, сообщение о необходимости проведения обслуживания нагнетателя будет выводиться на дисплей информационного центра через корректные промежутки времени.




1. Кнопка обнуления отсчета сервисного интервала обслуживания механического нагнетателя

## Обновление программного обеспечения информационного центра


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Информационные центры поставляются запрограммированными.

После замены информационного центра:

- Подключите диагностическое оборудование к гидроциклу и запустите последнюю версию программы V.U.D.S. За дополнительной информацией обратитесь к разделу COMMUNICATION TOOLS AND V.U.D.S. SOFTWARE соответствующего руководства по ремонту.
- Нажмите кнопку **Read Data**.
- После считывания информации, появится следующее сообщение. Нажмите кнопку «Yes».

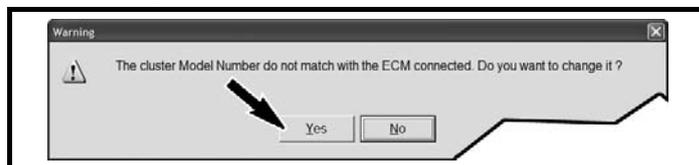

- После появления второго сообщения. Нажмите кнопку «Yes».

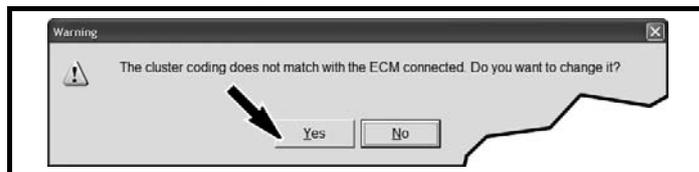

После обновления программного обеспечения информационного центра (если требуется), выполните необходимые настройки (язык, единицы измерения и т.д.).

## Установка информационного центра

Установка информационного центра производится в порядке обратном демонтажу.

Однако обратите внимание на следующее:

- Сначала установите в кожух нижнюю часть информационного центра, затем верхнюю. Убедитесь, что информационный центр надежно зафиксирован в кожухе.
- При установке крышки кожуха, сначала установите верхнюю часть крышки, затем совместите нижнюю часть крышки с крепежными лапками кожуха и нажмите на крышку, чтобы она зафиксировалась на своем месте.
- Нанесите небольшое количество диэлектрической смазки DIELECTRIC

GREASE (P/N 293 550 004) на контакты разъема информационного центра.

## Гарантийное обеспечение

После выполнения ремонта заполните бланк гарантийного требования (**ТОЛЬКО НА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЕДИНИЦЫ**), используя следующую информацию:

Кампания номер	2009-0006
Тип гарантии	07
Действие	Ремонт
Flat Rate Time	0,3 н.ч.

На бланке гарантийного требования сделайте пометку в поле "REPAIR".

<b>РЕМОНТ</b>	✓
---------------	---

За информацией по заполнению гарантийного требования обратитесь к Руководству по гарантии.

**► СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА МОДЕЛЕЙ ПОПАДАЮЩИХ ПОД КАМПАНИЮ (ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ)**

**Модель: 189А**

с 048531 по 048533  
с 048535 по 048539  
с 048541 по 048543  
с 048612 по 048625  
с 048628 по 048630  
с 048632 по 048633  
с 048637 по 048667  
с 048669 по 048672  
с 048674 по 048704  
с 048707 по 048710  
048712  
с 048715 по 048718  
с 048720 по 048724  
с 048726 по 048729  
с 048731 по 048737  
с 048740 по 048765  
с 048767 по 048796  
с 048798 по 048799  
с 048801 по 048802  
с 048804 по 048816  
с 048818 по 048820  
с 050266 по 050269  
050271  
с 050275 по 050282  
с 050284 по 050286  
050291  
с 050293 по 050296  
с 050298 по 050312  
с 050314 по 050318  
050320  
с 050322 по 050326  
с 050328 по 050330  
050333  
с 050336 по 050349  
050351  
с 050353 по 050362  
с 050364 по 050379  
050381  
с 050383 по 050384  
с 050386 по 050387  
с 050391 по 050396  
с 050398 по 050400  
с 050402 по 050405  
с 050407 по 050413  
с 050416 по 050420  
с 050424 по 050431  
с 050435 по 050437  
с 050439 по 050445  
с 050447 по 050448  
с 050450 по 050461  
с 050464 по 050467  
с 050469 по 050470

**Модель: 189А (продолжение)**

050472  
с 050474 по 050480  
с 050482 по 050508  
с 050510 по 050511  
с 050513 по 050516  
с 050518 по 050522  
с 050524 по 050541  
с 050543 по 050544  
с 050546 по 050548  
с 050550 по 050552  
с 050554 по 050557  
с 050559 по 050564  
050566  
с 050568 по 050571  
с 050573 по 050595  
с 050597 по 050602  
с 050604 по 050610  
с 050612 по 050617  
с 050619 по 050622  
с 051636 по 051638  
с 051640 по 051644  
с 051646 по 051648  
с 051650 по 051671  
с 051674 по 051678  
051680  
с 051682 по 051691  
с 051693 по 051694  
с 051696 по 051697  
с 051700 по 051712  
с 051714 по 051715  
с 051717 по 051719  
с 051721 по 051726  
с 051730 по 051731  
с 051733 по 051739  
с 051741 по 051744  
с 051746 по 051747  
с 051749 по 051750  
051752  
052142  
с 052144 по 052151  
с 052154 по 052155  
с 052157 по 052158  
с 052160 по 052162  
052165  
с 052167 по 052169  
052174  
с 052176 по 052183  
с 052186 по 052187  
052189  
052191  
052193  
с 052198 по 052200  
052202

**Модель: 189А (продолжение)**

с 052205 по 052209  
с 052212 по 052219  
052221  
052224  
с 052226 по 052229  
с 052232 по 052235  
052237  
052239  
052242  
с 052244 по 052246  
с 052250 по 052255  
052261  
с 052659 по 052661  
с 052664 по 052667  
052670  
052672  
с 052675 по 052676  
с 052678 по 052686  
с 052688 по 052697  
с 052699 по 052700  
с 052703 по 052704  
с 052706 по 052707  
052710  
с 052713 по 052715  
с 052717 по 052718  
с 052720 по 052726  
052728  
052730  
052732  
с 052734 по 052737  
052739  
с 052742 по 052744  
с 052747 по 052748  
с 052750 по 052757  
с 052759 по 052762  
с 052764 по 052767  
052769  
с 052771 по 052772  
с 052775 по 052779  
с 052781 по 052782  
с 052784 по 052789  
с 052791 по 052794  
с 052797 по 052798  
с 052800 по 052803  
с 052805 по 052809  
052811  
с 052814 по 052821  
052823  
с 052826 по 052829  
052833  
052835  
052837  
с 052839 по 052846

**Модель: 189А (продолжение)**

052848  
с 052850 по 052851  
с 052855 по 052856  
с 052858 по 052860  
с 052862 по 052866  
052874  
052876  
052878  
053773  
с 054012 по 054013  
с 054016 по 054019  
054023  
054027  
с 054029 по 054030  
054035  
054037  
с 054040 по 054041  
с 054043 по 054044  
с 054046 по 054047  
054050  
054055  
с 054057 по 054059  
054061  
с 054066 по 054068  
054070  
054073  
с 054075 по 054079  
с 054083 по 054084  
с 054086 по 054088  
с 054093 по 054096  
с 054099 по 054101  
с 054105 по 054107  
054113  
с 054118 по 054120  
с 054125 по 054126  
054128  
с 054131 по 054133  
с 054135 по 054137  
054140  
с 054142 по 054144  
054147  
054149  
с 054154 по 054155  
с 054158 по 054161

**Модель: 189В**

с 048524 по 048526  
048528  
с 048594 по 048600  
с 048602 по 048605  
с 048607 по 048608  
с 048821 по 048829  
с 048831 по 048839  
с 048841 по 048842  
с 048844 по 048850  
с 048852 по 048863

**Модель: 189В (продолжение)**

с 048865 по 048867  
с 048869 по 048871  
с 048873 по 048874  
с 048876 по 048883  
с 048885 по 048887  
с 048889 по 048890  
с 048892 по 048897  
с 048899 по 048906  
с 048908 по 048909  
048911  
с 048914 по 048918  
048920  
с 048922 по 048925  
с 048927 по 048930  
048932  
с 048934 по 048942  
с 048944 по 048950  
с 048952 по 048953  
с 048955 по 048956  
с 048958 по 048964  
с 048966 по 048971  
с 048973 по 048984  
с 048986 по 048996  
с 048998 по 049006  
с 049008 по 049011  
с 049013 по 049015  
с 049017 по 049025  
с 049027 по 049031  
с 049033 по 049038  
с 049042 по 049048  
049050  
с 049052 по 049056  
с 049059 по 049073  
с 049076 по 049080  
с 049082 по 049084  
с 049086 по 049087  
с 049091 по 049100  
с 049102 по 049113  
049115  
049117  
с 049121 по 049132  
с 049135 по 049139  
с 049141 по 049148  
с 049150 по 049151  
с 049153 по 049160  
049163  
с 049165 по 049167  
с 049169 по 049171  
с 049174 по 049178  
с 049180 по 049181  
с 049183 по 049186  
с 049189 по 049195  
049198  
049200  
с 050039 по 050041  
с 050043 по 050050

**Модель: 189В (продолжение)**

с 050052 по 050053  
с 050057 по 050063  
050065  
с 050067 по 050078  
с 050080 по 050082  
050087  
с 050089 по 050091  
с 050093 по 050094  
с 050096 по 050098  
050100  
050102  
с 050104 по 050105  
с 050109 по 050114  
050117  
с 050119 по 050128  
с 050131 по 050134  
050136  
с 050138 по 050140  
с 050143 по 050147  
050156  
с 050158 по 050159  
с 050162 по 050165  
с 050168 по 050170  
с 050172 по 050177  
050179  
050181  
с 050184 по 050188  
050191  
с 050193 по 050194  
050197  
050199  
с 050201 по 050202  
050204  
с 050209 по 050210  
с 050212 по 050213  
с 050217 по 050221  
с 050223 по 050224  
с 050228 по 050232  
с 050235 по 050236  
с 050238 по 050239  
с 050241 по 050244  
с 050246 по 050254  
с 050256 по 050264  
с 051560 по 051563  
с 051565 по 051571  
с 051574 по 051578  
с 051581 по 051582  
с 051584 по 051587  
051589  
051591  
с 051593 по 051597  
с 051599 по 051600  
051602  
с 051604 по 051607  
с 051609 по 051610  
с 051612 по 051621

**Модель: 189В (продолжение)**

с 051623 по 051627  
с 051629 по 051633  
052064  
с 052066 по 052069  
с 052071 по 052073  
052075  
052079  
052081  
052083  
с 052087 по 052088  
с 052090 по 052093  
с 052096 по 052101  
052103  
с 052105 по 052109  
с 052111 по 052115  
с 052117 по 052123  
052127  
052129  
052131  
с 052133 по 052134  
с 052136 по 052141  
с 052577 по 052578  
052581  
с 052584 по 052586  
с 052588 по 052594  
с 052596 по 052597  
с 052599 по 052604  
052606  
052608  
с 052610 по 052614  
с 052616 по 052619  
с 052621 по 052622  
с 052625 по 052626  
с 052629 по 052630  
с 052632 по 052634  
052637  
052640  
052644  
с 052646 по 052649  
052651  
052653  
052655  
054162  
054164  
с 054166 по 054169  
054171  
054173  
054175  
054177  
с 054179 по 054182  
с 054184 по 054185  
с 054187 по 054188  
с 054190 по 054192  
с 054196 по 054198  
с 054200 по 054202  
с 054204 по 054209

**Модель: 189В (продолжение)**

с 054213 по 054216  
с 054219 по 054223  
054225  
с 054228 по 054233  
с 054235 по 054236  
с 054239 по 054240  
054242  
с 054244 по 054245  
054250  
с 054252 по 054255  
с 054258 по 054260  
с 054262 по 054264  
с 054267 по 054268  
054270  
054278  
054282  
054284  
с 054286 по 054292  
с 054295 по 054296  
с 054299 по 054300  
с 054303 по 054304  
054307  
с 054309 по 054315  
054319  
с 054321 по 054322  
с 054324 по 054327  
054330  
054333  
с 054337 по 054341  
054344  
с 054346 по 054351  
054353  
054355  
с 054365 по 054366  
054368  
с 054372 по 054374  
054377  
054379  
054381  
с 054385 по 054386  
054388  
с 054394 по 054397  
с 054399 по 054401  
с 054403 по 054405  
054930  
с 054934 по 054935  
054937  
054939  
054941  
с 054943 по 054945  
с 054947 по 054949  
с 054951 по 054952  
054958  
с 054960 по 054961  
с 054965 по 054967  
054971

**Модель: 189В (продолжение)**

054974  
054976  
054981  
с 054984 по 054985  
с 054991 по 054992  
с 054996 по 054997  
с 054999 по 055001  
с 055003 по 055005  
с 055007 по 055008  
с 055010 по 055011  
055013  
с 055015 по 055016  
с 055018 по 055019  
055026  
055028  
055030  
с 055032 по 055036  
с 055039 по 055040  
с 055042 по 055043  
055045  
055047  
с 055049 по 055050  
055053  
055057  
055059  
с 055062 по 055064  
055067  
055074

**Модель: 349А**

с 048509 по 048512  
с 048515 по 048523  
с 048572 по 048574  
с 048576 по 048591  
048593  
048636  
049436  
с 049438 по 049441  
049443  
с 049445 по 049448  
с 049450 по 049451  
с 049453 по 049458  
с 049460 по 049461  
с 049464 по 049470  
с 049472 по 049473  
с 049475 по 049480  
с 049482 по 049486  
с 049488 по 049489  
с 049491 по 049493  
с 049495 по 049498  
с 049500 по 049517  
049519  
049521  
с 049523 по 049530  
с 049532 по 049553  
с 049555 по 049557

**Модель: 349А (продолжение)**

с 049559 по 049563  
с 049565 по 049570  
с 049572 по 049577  
с 049579 по 049580  
049582  
с 049584 по 049586  
с 049588 по 049599  
с 049601 по 049616  
с 049618 по 049628  
с 049631 по 049642  
с 049644 по 049654  
с 049656 по 049659  
с 049661 по 049662  
с 049664 по 049666  
с 049668 по 049669  
с 049671 по 049673  
с 049675 по 049680  
с 049682 по 049684  
с 049686 по 049691  
049694  
с 049696 по 049703  
с 049705 по 049707  
с 049709 по 049713  
с 049715 по 049722  
с 049724 по 049728  
049730  
с 049732 по 049750  
с 049752 по 049754  
с 049756 по 049761  
с 049763 по 049775  
с 049777 по 049782  
с 049784 по 049785  
с 049787 по 049792  
с 049794 по 049797  
с 049799 по 049802  
с 050623 по 050625  
с 050630 по 050634  
с 050636 по 050639  
с 050641 по 050642  
с 050644 по 050659  
с 050661 по 050664  
с 050667 по 050668  
с 050670 по 050677  
с 050680 по 050681  
050683  
с 050685 по 050687  
с 050689 по 050692  
с 050694 по 050695  
050697  
с 050699 по 050701  
с 050703 по 050704  
с 050706 по 050710  
с 050712 по 050713  
с 050715 по 050717  
с 050720 по 050721  
с 050723 по 050731

**Модель: 349А (продолжение)**

с 050734 по 050745  
с 050747 по 050748  
с 050750 по 050758  
с 050760 по 050761  
050763  
с 050765 по 050767  
с 050770 по 050773  
с 050775 по 050776  
с 050778 по 050782  
050784  
050786  
с 050788 по 050798  
050806  
с 050809 по 050816  
с 050818 по 050821  
с 050823 по 050824  
с 050826 по 050827  
с 050829 по 050836  
с 050838 по 050840  
с 050842 по 050848  
с 050850 по 050852  
с 050854 по 050857  
050859  
050861  
с 050864 по 050865  
с 050868 по 050870  
050872  
с 050874 по 050885  
с 050888 по 050900  
050902  
с 050905 по 050908  
с 050912 по 050913  
050915  
с 050921 по 050927  
с 050929 по 050933  
050935  
с 050938 по 050940  
с 050942 по 050943  
с 050946 по 050947  
050949  
с 050951 по 050952  
050955  
с 050957 по 050962  
с 050965 по 050969  
050971  
050974  
с 050979 по 050980  
с 050985 по 050995  
050998  
с 051005 по 051006  
с 051009 по 051013  
051016  
с 051018 по 051020  
с 051022 по 051024  
с 051026 по 051031  
051033

**Модель: 349А (продолжение)**

с 051036 по 051038  
с 051040 по 051046  
с 051048 по 051051  
с 051053 по 051054  
с 051056 по 051057  
с 051062 по 051073  
051075  
с 051077 по 051079  
с 051083 по 051084  
с 051086 по 051087  
с 051089 по 051094  
с 051098 по 051099  
051101  
с 051103 по 051107  
с 051110 по 051112  
с 051114 по 051116  
с 051118 по 051121  
с 051123 по 051124  
051126  
051129  
с 051131 по 051133  
051136  
051141  
051143  
с 051145 по 051148  
051150  
с 051153 по 051155  
051158  
с 051160 по 051166  
051168  
с 051170 по 051171  
с 051174 по 051176  
с 051179 по 051182  
с 051185 по 051188  
с 051190 по 051192  
051199  
с 051201 по 051203  
с 051205 по 051206  
с 051208 по 051209  
с 051211 по 051212  
с 051215 по 051216  
с 051218 по 051222  
051224  
051226  
051228  
с 051230 по 051234  
с 051237 по 051240  
051242  
с 051245 по 051255  
с 051260 по 051266  
с 051270 по 051272  
с 051274 по 051279  
051281  
с 051284 по 051286  
051288  
051292

**Модель: 349А (продолжение)**

с 051755 по 051757  
с 051759 по 051760  
с 051762 по 051763  
с 051765 по 051767  
051770  
051773  
051776  
051778  
с 051781 по 051782  
051785  
051787  
с 051789 по 051790  
051793  
с 051801 по 051802  
с 051806 по 051807  
с 051812 по 051813  
051818  
051820  
с 051822 по 051823  
с 051825 по 051826  
с 051829 по 051830  
051833  
051837  
с 051839 по 051840  
051846  
с 051849 по 051850  
051855  
051857  
051859  
051861  
051863  
с 051866 по 051867  
051870  
с 051872 по 051879  
с 051881 по 051882  
с 051886 по 051887  
051889  
с 051891 по 051892  
051894  
с 051896 по 051898  
051901  
с 051910 по 051912  
с 051918 по 051920  
051923  
051925  
с 051927 по 051931  
с 051935 по 051936  
с 051939 по 051943  
с 051945 по 051946  
051949  
с 051951 по 051954  
051956  
с 051958 по 051959  
с 051961 по 051962  
051967  
051969

**Модель: 349А (продолжение)**

051973  
с 051975 по 051977  
с 052263 по 052264  
052266  
с 052268 по 052269  
052271  
с 052274 по 052275  
с 052277 по 052278  
с 052282 по 052285  
с 052287 по 052289  
052293  
с 052300 по 052307  
052309  
с 052311 по 052312  
с 052315 по 052318  
с 052320 по 052321  
052323  
с 052326 по 052328  
с 052332 по 052336  
052338  
052340  
052342  
052344  
с 052348 по 052352  
052355  
с 052357 по 052363  
с 052366 по 052367  
с 052370 по 052378  
с 052380 по 052382  
с 052385 по 052389  
с 052391 по 052393  
с 052395 по 052396  
052398  
с 052400 по 052405  
с 052407 по 052410  
с 052413 по 052414  
052419  
с 052421 по 052424  
с 052426 по 052427  
с 052429 по 052431  
с 052433 по 052434  
с 052440 по 052444  
с 052446 по 052449  
с 052453 по 052454  
052456  
052458  
с 052460 по 052462  
с 052466 по 052467  
052469  
с 052471 по 052472  
052476  
052480  
052483  
с 052485 по 052488  
с 052880 по 052882  
с 052887 по 052888

**Модель: 349А (продолжение)**

с 052891 по 052896  
052898  
052901  
с 052905 по 052906  
с 052908 по 052914  
052916  
с 052918 по 052922  
с 052924 по 052925  
052929  
052931  
с 052935 по 052936  
с 052942 по 052943  
с 052946 по 052947  
052949  
с 052951 по 052952  
052955  
052959  
052961  
с 052965 по 052968  
052971  
с 052973 по 052974  
с 052976 по 052977  
с 052979 по 052980  
с 052983 по 052985  
052989  
052991  
с 052993 по 052994  
с 052997 по 052998  
053000  
053003  
с 053009 по 053011  
с 053013 по 053014  
053016  
053020  
053023  
с 053025 по 053026  
с 053029 по 053030  
с 053032 по 053033  
053035  
с 053037 по 053038  
с 053042 по 053043  
с 053045 по 053047  
053051  
с 053053 по 053054  
с 053056 по 053057  
053059  
с 053061 по 053063  
053066  
053069  
с 053071 по 053072  
с 053074 по 053087  
с 053093 по 053094  
053100  
053361  
053364  
053367

**Модель: 349А (продолжение)**

с 053369 по 053371  
053373  
с 053376 по 053380  
053384  
053388  
053391  
053393  
053396  
053399  
с 053402 по 053403  
053405  
053408  
053410  
с 053414 по 053417  
053419  
053422  
053428  
с 053430 по 053432  
053435  
с 053440 по 053444  
053446  
053449  
053452  
053456  
053460  
с 053467 по 053468  
с 053472 по 053473  
053774  
053776  
с 053782 по 053783  
с 053788 по 053789  
053791  
с 053794 по 053796  
053800  
053803  
053805  
053807  
с 053810 по 053811  
с 053813 по 053815  
053818  
с 053820 по 053821  
053823  
053826  
053832  
053834  
с 053837 по 053840  
053843  
053845  
с 053850 по 053852  
с 053857 по 053860  
053872  
053874  
053877  
с 053883 по 053886  
с 053890 по 053891  
с 053893 по 053896

**Модель: 349А (продолжение)**

с 053901 по 053902  
053905  
с 053911 по 053912  
053914  
053918  
053921  
с 053923 по 053924  
053927  
053930  
053932  
с 053939 по 053941  
с 053943 по 053945  
053947  
с 053949 по 053952  
053954  
053957  
с 053959 по 053960  
с 053963 по 053964  
053969  
053976  
053983  
053986  
053989  
054001  
054003  
054007

**Модель: 349В**

с 048501 по 048502  
с 048507 по 048508  
048546  
с 048549 по 048553  
с 048555 по 048560  
с 048562 по 048569  
с 049201 по 049206  
с 049208 по 049209  
с 049211 по 049212  
с 049214 по 049229  
049233  
с 049235 по 049255  
049257  
с 049259 по 049274  
с 049276 по 049286  
049288  
с 049290 по 049301  
с 049304 по 049310  
049312  
с 049315 по 049316  
с 049318 по 049323  
с 049325 по 049333  
с 049335 по 049336  
с 049338 по 049339  
с 049341 по 049343  
049345  
с 049347 по 049351  
с 049355 по 049358

**Модель: 349В (продолжение)**

с 049360 по 049363  
049365  
с 049367 по 049369  
049372  
с 049374 по 049377  
с 049380 по 049383  
с 049385 по 049392  
049394  
049396  
049398  
с 049400 по 049406  
с 049408 по 049412  
с 049415 по 049416  
с 049418 по 049431  
с 049433 по 049435  
049803  
с 049805 по 049809  
с 049811 по 049844  
049846  
с 049848 по 049851  
с 049853 по 049877  
с 049880 по 049902  
с 049904 по 049908  
049910  
с 049913 по 049918  
с 049921 по 049930  
с 049933 по 049936  
с 049938 по 049940  
с 049942 по 049943  
с 049945 по 049952  
с 049954 по 049958  
049960  
с 049962 по 049963  
с 049966 по 049967  
049969  
049971  
с 049973 по 049979  
с 049982 по 049984  
с 049986 по 049987  
с 049989 по 049993  
с 049996 по 049999  
050001  
с 050006 по 050010  
с 050012 по 050014  
с 050016 по 050020  
с 050022 по 050025  
с 050027 по 050028  
с 050030 по 050037  
с 051298 по 051309  
с 051311 по 051316  
051318  
с 051322 по 051323  
с 051325 по 051327  
с 051329 по 051332  
с 051334 по 051337  
с 051339 по 051341

**Модель: 349В (продолжение)**

051343  
051345  
051347  
с 051351 по 051352  
с 051355 по 051357  
с 051362 по 051367  
с 051369 по 051378  
с 051380 по 051383  
051386  
с 051389 по 051390  
с 051392 по 051397  
051400  
с 051403 по 051404  
с 051406 по 051416  
с 051419 по 051420  
с 051422 по 051424  
с 051426 по 051433  
с 051435 по 051437  
051439  
с 051441 по 051444  
с 051447 по 051449  
с 051451 по 051458  
051460  
с 051462 по 051464  
051467  
с 051469 по 051474  
051477  
с 051480 по 051482  
с 051484 по 051485  
051487  
051492  
051495  
с 051497 по 051498  
с 051500 по 051501  
051505  
с 051508 по 051510  
с 051512 по 051513  
с 051516 по 051519  
с 051525 по 051526  
051529  
051531  
051533  
051535  
с 051537 по 051538  
051541  
051544  
с 051546 по 051547  
с 051549 по 051551  
с 051554 по 051555  
051558  
051978  
051980  
с 051982 по 051984  
051986  
051988  
с 051991 по 051993

**Модель: 349В (продолжение)**

с 051995 по 051999  
с 052002 по 052003  
с 052005 по 052006  
052008  
052011  
052013  
052015  
с 052018 по 052019  
052021  
с 052023 по 052024  
с 052026 по 052027  
052029  
с 052033 по 052034  
с 052036 по 052040  
052042  
052046  
с 052049 по 052050  
052054  
с 052057 по 052059  
с 052061 по 052062  
052490  
052493  
052496  
052498  
с 052506 по 052507  
052509  
052511  
052519  
052537  
052542  
052545  
052550  
052553  
052570  
052573  
052576  
053104  
053108  
053112  
с 053116 по 053117  
с 053120 по 053121  
053125  
053131  
053135  
с 053140 по 053141  
053147  
053159  
053163  
053180  
с 053186 по 053188  
053190  
053192  
053194  
с 053197 по 053198  
053202  
053206

**Модель: 349В (продолжение)**

053208  
053212  
053214  
053216  
053223  
053226  
053230  
053233  
053237  
053239  
с 053242 по 053245  
053247  
с 053249 по 053250  
053253  
с 053255 по 053257  
с 053259 по 053263  
053267  
053272  
053274  
с 053276 по 053280  
053283  
053286  
053288  
053292  
с 053294 по 053296  
с 053301 по 053303  
053305  
053308  
053320  
с 053326 по 053327  
053342  
с 053344 по 053345  
053348  
053353  
053355  
с 053357 по 053358  
053476  
с 053479 по 053480  
053483  
с 053485 по 053486  
с 053493 по 053494  
053498  
с 053500 по 053501  
с 053504 по 053505  
с 053507 по 053510  
с 053516 по 053518  
с 053520 по 053523  
053525  
с 053527 по 053529  
053531  
с 053533 по 053537  
053539  
с 053541 по 053542  
053546  
с 053553 по 053554  
с 053558 по 053559

**Модель: 349В (продолжение)**

с 053567 по 053568  
053574  
с 053584 по 053585  
с 053590 по 053591  
053596  
с 053598 по 053599  
053604  
053606  
с 053609 по 053611  
с 053613 по 053615  
053617  
с 053619 по 053622  
054410  
с 054413 по 054414  
054419  
054427  
с 054433 по 054434  
054436  
054439  
054442  
с 054446 по 054447  
с 054455 по 054456  
054460  
054462  
054465  
054468  
054471  
054473  
054475  
054480  
054483  
054486  
054496  
054501  
054503  
054508  
054510  
054512  
054516  
054519  
с 054521 по 054525  
054532  
054534  
с 054536 по 054541  
054543  
с 054546 по 054549  
054552  
054554  
с 054556 по 054557  
054566  
054568  
054572  
054575  
054577  
054579  
054581

**Модель: 349В (продолжение)**

054587  
054590  
054592  
054595  
054602  
с 054605 по 054606  
с 054610 по 054611  
с 054622 по 054624  
054627  
054631  
с 054633 по 054634  
054640  
с 054650 по 054653  
054655  
с 054657 по 054662  
с 054664 по 054667  
с 054669 по 054673  
054676  
054678  
054681  
054685  
с 054693 по 054695  
054697  
054700  
с 054702 по 054703  
с 054705 по 054706  
054710  
054715  
с 054718 по 054719  
с 054721 по 054724  
с 054727 по 054729  
с 054733 по 054734  
с 054736 по 054740  
054744  
с 054746 по 054748  
с 054750 по 054752  
с 054754 по 054757  
с 054759 по 054760  
с 054762 по 054766  
с 054771 по 054772  
с 054774 по 054777  
054779  
с 054781 по 054782  
с 054784 по 054786  
с 054788 по 054789  
054791  
с 054793 по 054798  
с 054801 по 054806  
с 054808 по 054809  
054812  
054814  
054816  
с 054819 по 054820  
с 054824 по 054825  
с 054827 по 054828  
054832

**Модель: 349В (продолжение)**

с 054835 по 054836  
с 054838 по 054840  
с 054843 по 054846  
с 054848 по 054849  
с 054851 по 054852  
с 054854 по 054856  
с 054859 по 054865  
054869  
с 054871 по 054873  
054884  
с 054888 по 054891  
054894  
054900  
054903  
054918  
с 054920 по 054921  
054924  
054929 ◀