




WARRANTY
CAMPAIGN

WATERCRAFT
WARRANTY
Bulletin

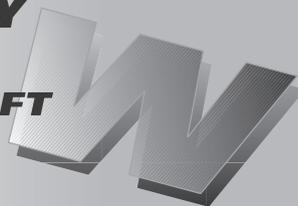

⚠ ВНИМАНИЕ: Уведомить владельцев техники о кампании, провести доработку соответствующих единиц.

Кампания по.: 2011-0002

30 марта 2011

Предмет: **Верхнее анкерное крепление для фиксаторов вейкборда**

№. **2011-2**

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2011	WAKE™ PRO	26BA, 26BB	См. приложение

НЕИСПРАВНОСТЬ

На некоторых гидроциклах было установлено верхнее анкерное крепление для фиксаторов вейкборда, которое не соответствует спецификации.


Несмотря на то, что фиксатор для вейкборда может казаться закреплённым правильно, его установка будет неполной.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Заменить верхнее анкерное крепление новым.

ПОЗИЦИИ ДЛЯ РЕМОНТА

Наим.	P/N	Кол-во
Верхнее анкерное крепление	(P/N 291 003 583)	1

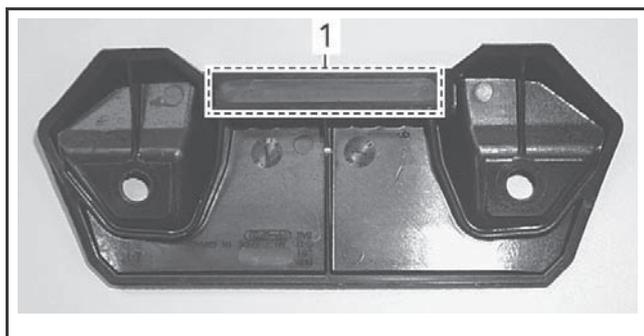

1. Изменение в конструкции верхнего анкерного крепления


Используйте систему регулярных заказов.

ДЕЙСТВИЯ

1. Отверните винты верхнего анкерного крепления.


ПРИМЕЧАНИЕ: Винты потребуются для последующей сборки.

2. Снимите верхнее анкерное крепление.

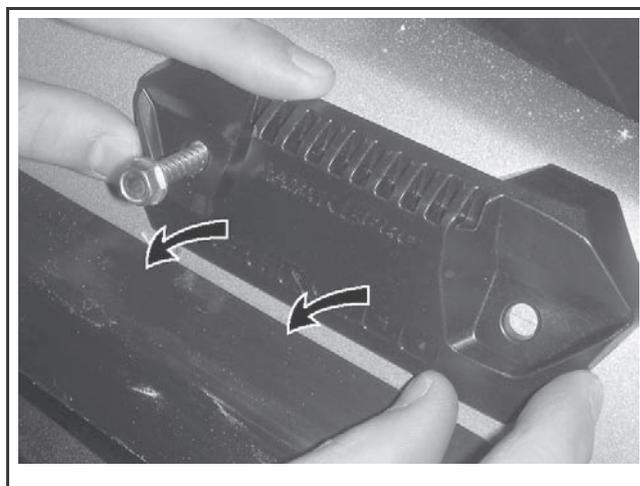


СНИМИТЕ ВЕРХНЕЕ АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

3. Удалите остатки герметика.

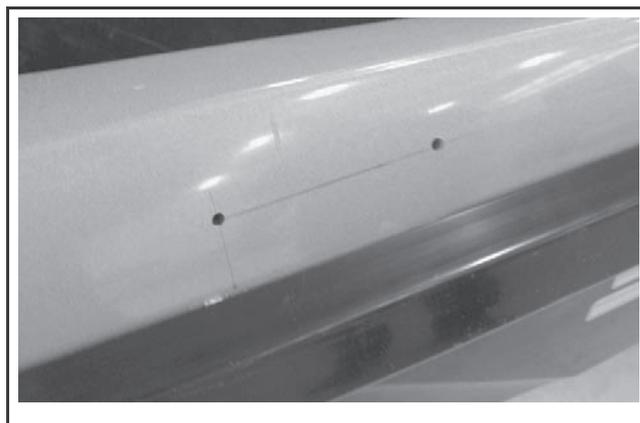

УДАЛИТЕ ГЕРМЕТИК

4. Нанесите небольшое количество LOCTITE 5150 (SILICONE SEALANT) (P/N 296 000 309) в каждое крепёжное отверстие.

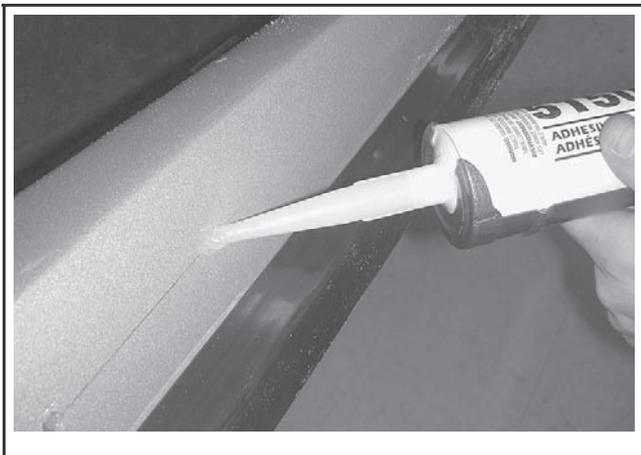


НАНЕСИТЕ ГЕРМЕТИК

5. Установите НОВОЕ анкерное крепление.
6. Затяните винты крепления согласно указанной ниже спецификации.

**МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ
КРЕПЛЕНИЯ АНКЕРА**

(6±1) Н•м

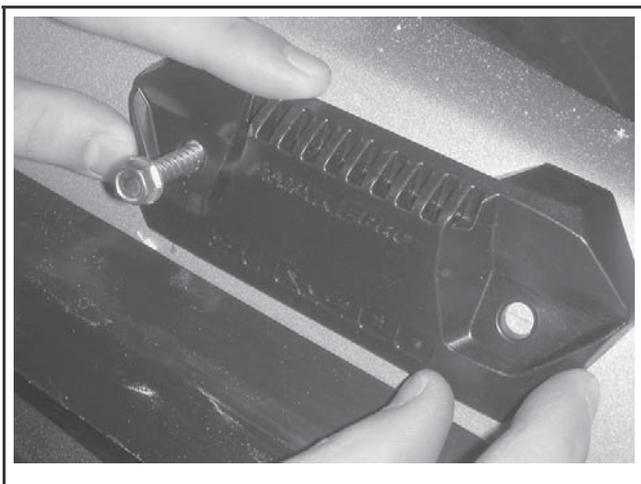

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При оформлении бланка гарантийного требования используйте следующие данные:

Данные для заполнения бланка гарантийного требования

КАМПАНИЯ НОМЕР	2011-0002
Тип гарантии	07
Действие	Ремонт
Flat Rate Time	0,3 н.ч.
Дата окончания компенсации за выполнение кампании	25 марта 2016

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕХНИКА ДЛЯ ДОРАБОТКИ

Модель: 26BA

с 006014 по 006085

с 006230 по 006348

с 006856 по 006915

007306

007329

007351

007356

с 007369 по 007393

с 007395 по 007403

с 007405 по 007407

с 007410 по 007412

с 007415 по 007417

007419

с 007421 по 007423

007431

007627

007631

007656

с 007686 по 007687

с 007694 по 007696

008439

с 008488 по 008544

Модель: 26BB

с 006086 по 006133

с 006841 по 006842

с 006851 по 006852

с 007566 по 007571

с 007573 по 007625