

Дата: **16 апреля 2009** Предмет: **Специальный сервисный инструмент для моделей GTX 255 LTD / RXT 255 iS** No. **2009-8**

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2009	GTX 255 LTD® iS	189A, 189B	Все
	RXT 255 iS	349A, 349B	

Новый специальный сервисный инструмент Sea-Doo


BRP представляет новый бюллетень по специальному сервисному инструменту. Этот инструмент был специально создан для эффективной работы с техникой BRP. Пожалуйста всегда используйте специальный сервисный инструмент совместно с соответствующим(ми) Руководством(ами) по ремонту и соблюдайте технику безопасности.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР ЕСМ⁽¹⁾ (529 036 166)


Применение: Безопасная проверка коннекторов ЕСМ. Обязателен для применения, если Вы не имеете адаптер ЕСМ 529 036 085. Если у Вас имеется адаптер 529 036 085, то его необходимо доработать согласно указаниям ниже.

Адаптер ЕСМ (P/N 529 036 085) можно модифицировать, для работы с новыми разъемами Sea-Doo. Для доработки, отрежьте четыре пластиковых ключа внутри корпуса коннектора (см. иллюстрацию) с помощью острого плоского лезвия.

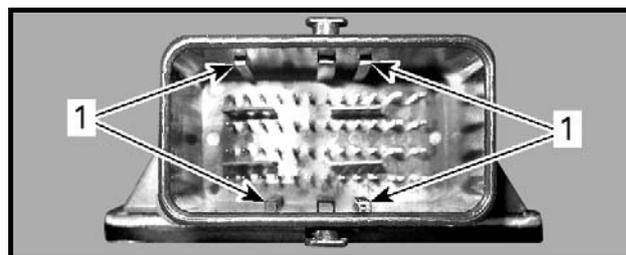

529 036 085 АДАПТЕР ЕСМ

1. Удалите эти пластиковые ключи.

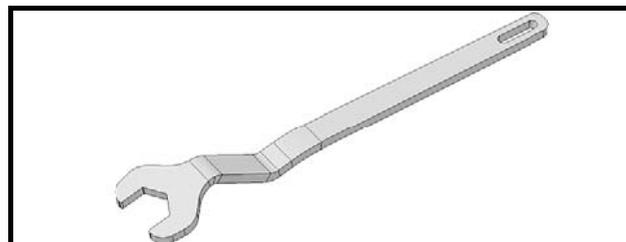

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИВОДНОГО ВАЛА (529 036 167)

Применение: Удерживает уплотнительное кольцо при снятии/установке приводного вала.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДШИПНИКА ВАЛА ИМПЕЛЛЕРА
(529 036 168)

Применение: Снятие/установка подшипника вала импеллера водомета.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

СЪЕМНИК КОННЕКТОРОВ ЕСМ 3.36
(529 036 174)

Применение: Извлечение коннекторов из разъема ЕСМ.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

АДАПТЕР ПРИВОДНОГО ВАЛА (НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
(529 035 985)


Применение: Снятие/установка приводного вала или для проворачивания двигателя вручную. Старое исполнение также применимо.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

СЪЕМНИК КОННЕКТОРОВ ЕСМ 2.25
(529 036 175)


Применение: Извлечение коннекторов из разъема ЕСМ.

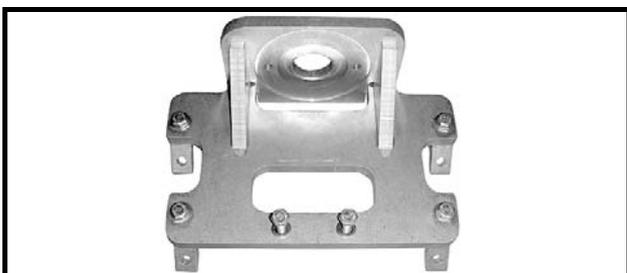

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

ПЛАТА ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
(529 036 170)


Применение: Центровка двигателя. Использовать вместе с ЦЕНТРОВОЧНЫМ ВАЛОМ (P/N 529 035 506)

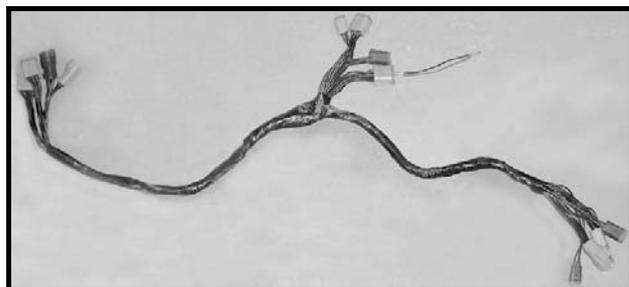

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА
(529 036 179)


Применение: Удобна для проверки основной проводки при диагностике электрических неисправностей.

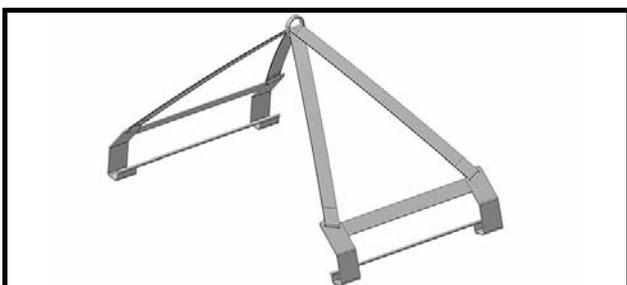

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА ГИДРОЦИКЛА
(529 036 180)

Применение: Подъем гидроцикла. Использовать вместе с подъемником. Подходит для всех моделей, кроме XP и 3-D. Особенно рекомендуется для GTX LTD IS и RXT IS.

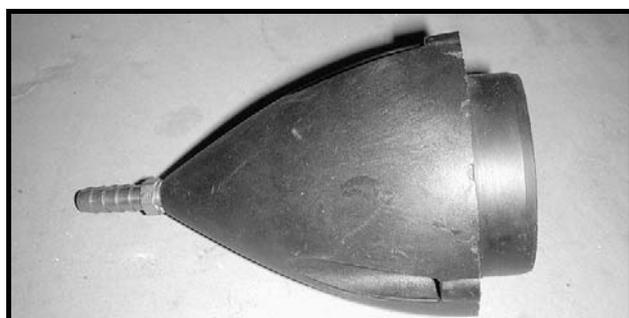

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

КРЫШКА ДЛЯ ОПРЕССОВКИ
(529 036 172)

Применение: Для опрессовки водомета при поиске утечек. Использовать вместе с насосом (vacuum/pressure pump) (P/N 529 021 800).