

ВНИМАНИЕ: Уведомить всех владельцев, произвести доработку всей указанной техники

Кампания по.: 2010-0003

Дата: **23 марта 2010** Предмет: **Болты спонсонов без резьбового клея** No. **2010-3**

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2010	GTI™ SE 1503 BA	24AA, 24AB, 30AA, 30AB	См. приложение
	GTI 1503 STDR BB INT	25AB	
	WAKE TM 1503 NA VR	35AA, 35AB	

ПРОБЛЕМА

На гидроциклах, включенных в приложение, болты крепления спонсонов установлены без резьбового клея.

РЕШЕНИЕ


Открутите болты крепления спонсонов, снимите спонсоны, нанесите на резьбу болтов резьбовой клей, установите спонсоны, затяните болты.

ПРОЦЕДУРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура демонтажа и установки для левого и правого спонсона одинакова.

Демонтаж спонсона

1. Открутите болты крепления спонсона и снимите спонсон.

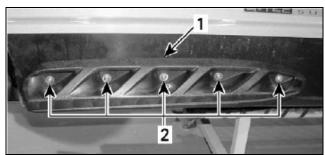

- 1. Спонсон
- 2. Болты
- 2. Очистите корпус гидроцикла и спонсон от остатков силиконового герметика.

Установка спонсона

- 1. Нанесите LOCTITE 5150 (Силиконовый герметик) (P/N 296 000 309) на места сопряжения спонсона.
- 2. Нанесите LOCTITE 243 (Синего цвета) (P/N 293 800 060) на резьбу болтов крепления спонсона.
- 3. Установите спонсон, затяните болты моментом 7 H·м±1 H·м.

ГАРАНТИЯ

Заполните гарантийное требование, используя следующую информацию:

Номер кампании	2010-0003	
Тип требования	07	
Действие	Ремонт	
Flat Rate Time	0,5 часа	

На бланке гарантийного требования сделайте пометку в поле "REPAIR".

За информацией по заполнению гарантийного требования обратитесь к руководству по гарантии.

2010-3 1/2

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА МОДЕЛЕЙ ПОПАДАЮЩИХ ПОД КАМПАНИЮ

Модель: 24АА

С 029314 по 029315

Модель: 24АВ

С 029344 по 029345

Модель: 25АВ 029405

С 029409 по 029410

С 029462 по 029464 С 029467 по 029469 С 029471 по 029472 С 029474 по 029477

Модель: 30АА

С 028966 по 028969

С 028984 по 028992

 $\begin{array}{c} 028997 \\ 029002 \end{array}$

С 029008 по 029009

Модель: 30АВ

С 028933 по 028934

Модель: 35АА

Модель: 35АА (про-е)

С 028813 по 028814 С 028816 по 028817 С 028819 по 028821

С 028835 по 028840

Модель: 35АВ С 028696 по 028699

С 028710 по 028711 С 028713 по 028714 С 028721 по 028724

2010-3 2/2